**SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.**

**Siège social**
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
TÉL: 1-905-542-3535
**www.samsung.ca**

**Centre de service**
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

# Cinéma Maison avec Chargeur 5 DVD et HDMI

## HT-TQ85

# Guide d'utilisation

AH68-01834B

# Avertissements

**CLASS 1 LASER PRODUCT**
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**
**LUOKAN 1 LASER LAITE**
**KLASS 1 LASER APPARAT**
**PRODUCTO LASER CLASE 1**

**ATTENTION**
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

**ATTENTION:**
POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

**Note à l'installateur du système de câblodistribution :**
Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter le Code national du bâtiment qui renferme des directives sur la mise à la terre et stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'édifice, le plus près possible du point d'entrée du câble dans l'édifice.

**APPAREIL LASER DE CLASSE 1**

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

**MISE EN GARDE :** IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**

**MISE EN GARDE : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.**



# Précautions



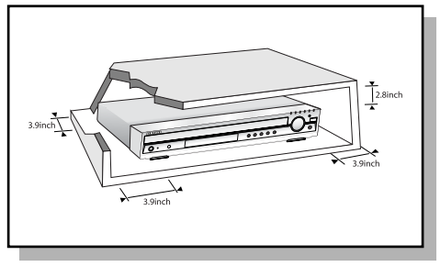


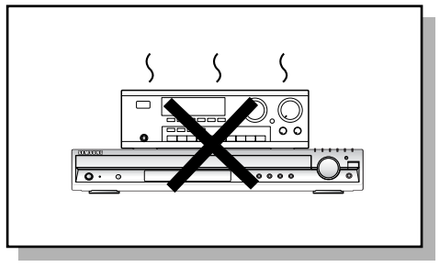

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre maison correspond bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne aération (2.8 à 3.9 inch). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide. Ce lecteur DVD est concu pour un usage continu. Mettre le cinéma maison en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour isoler complètement le lecteur de la source d'alimentation, il doit être déconnecté en le débranchant, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

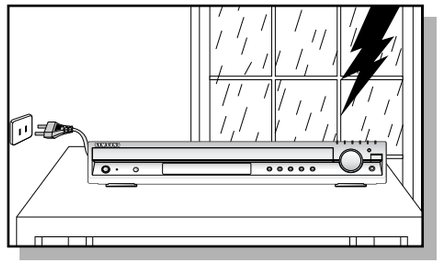

En cas d'orage, débranchez l'appareil de sa prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil.

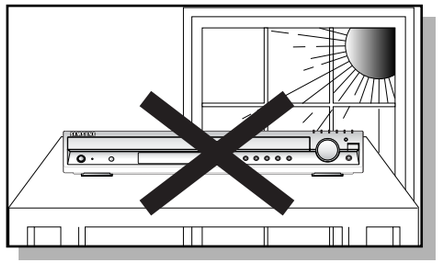

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Elles peuvent causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

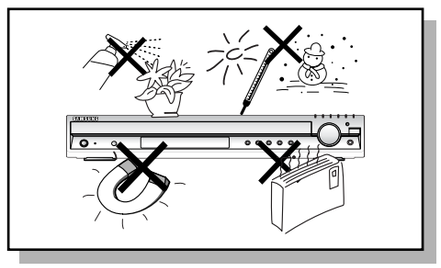

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (enceintes). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Condensation : si votre appareil ou des disques ont passé un certain temps au froid, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante.

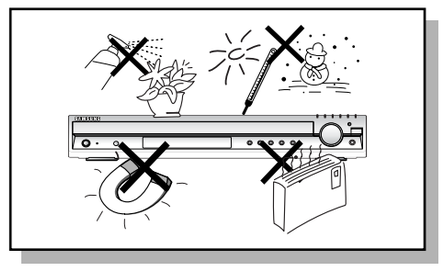

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

# Caractéristiques

## Lecture multidisques et Syntoniseur FM

Le HT-TQ85 réunit le confort d'une lecture multidisques, y compris DVD, VCD, CD, CD MP3, WMA-CD, DivX, CD-R/RW et DVD-R/RW et un syntonisateur FM de qualité, le tout en un seul lecteur.

## Lecture USB

Vous pouvez profiter de documents tels que photos, films et chansons sauvegardés dans un lecteur MP3, devise de mémoire USB ou appareil photos numérique à une qualité de haute définition d'image et de son égale à un cinéma maison, avec décodeur 5,1 intégré en connectant la devise à un port USB du cinéma maison.

## Compatible DVD-Audio

Essayez la performance audio de qualité très élevée du DVD-Audio.
Le convertisseur numérique-analogique 24-bit/192 kHz incorporé permet à ce lecteur de fournir un son d'une qualité exceptionnelle en termes de gamme d'amplification, de résolution de niveau faible et de détails de haute fréquence.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II est une nouvelle forme de technologie de décodage de signaux audio multivoies qui améliore l'actuel système Dolby Pro Logic.

## DTS (Digital Theater Systems)

DTS est un format de compression audio développé par Digital Theater Systems Inc.
Il offre un son de canal 5,1 à pleine fréquence.

## Fonction économiseur d'écran du téléviseur

Le HT-TQ85 allume et éteint automatiquement l'écran de votre téléviseur après 3 minutes en mode Stop.
Le HT-TQ85 passe automatiquement en mode économie d'énergie après 20 minutes en mode économiseur d'écran.

## Fonction économie d'énergie

Le HT-TQ85 se ferme automatiquement après 20 minutes en mode arrêt.

## Écran du téléviseur personnalisé

Le HT-TQ85 vous permet de sélectionner votre image préférée au cours de la lecture JPEG, DVD ou VCD et la met en fond d'écran.

## HDMI

L'interface HDMI transmet les signaux vidéo du DVD simultanément et offre une image plus nette.

## Fonction AV SYNC

Il peut y avoir un décalage entre les signaux vidéo et les signaux audio si l'appareil est raccordé à un téléviseur numérique.
Pour compenser ce décalage, vous pouvez régler le délai d'attente des signaux audio afin de les synchroniser avec les signaux vidéo.

## Amplificateur de réception sans fil optionnel

Le module sans fil à canaux arrière n'a pas besoin de câbles entre votre récepteur DVD et vos enceintes de sorte que le son y est bon. Plutôt, les enceintes arrière se branchent à un module sans fil compact qui communique sans aucun fil avec votre récepteur DVD.

## Radio XM optionnelle

Le système de cinéma maison XM Ready vous donne la possibilité d'écouter la radio satellite d'importance en Amérique et ce, avec un son d'une qualité CD.



# Table des matières




## PRÉPARATION

Avertissements . . . . . 1
Précautions . . . . . 2
Caractéristiques . . . . . 3
Remarques sur les disques . . . . . 5
Description . . . . . 7

## CONNEXIONS

Connexion des enceintes . . . . . 11
Branchement de l'amplificateur de réception sans fil optionnel . . . . . 13
Branchement de la sortie vidéo au téléviseur . . . . . 15
Connecter les entrée/sortie HDMI . . . . . 16
Fonction HDMI . . . . . 17
Connexion de composants externes . . . . . 19
Connexion de l'antenne FM . . . . . 21
Branchement de l'Antenne de la radio satellite XM optionnelle . . . . . 22

## FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser votre système cinéma maison . . . . . 23
Lecture des disques . . . . . 25
Sélection d'un CD dans le chargeur de disques . . . . . 26
Lecture de CD MP3/WMA . . . . . 27
Affichage des informations du disque . . . . . 28
Lecture de fichier JPEG . . . . . 29
Lecture DivX . . . . . 31
Vérifier la durée résiduelle . . . . . 33
Lecture rapide/lente . . . . . 34
Sauter des Scènes/Chansons . . . . . 34
Répétition de lecture . . . . . 35
Répétition de lecture A-B . . . . . 36
Fonction Step (Image par image) . . . . . 37
Fonction Angle . . . . . 37
Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran) . . . . . 38
Fonction EZ VIEW . . . . . 38
Groupe Bonus/Pages de navigation . . . . . 39
Sélection de la langue audio et de la langue des sous-titres . . . . . 40
Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HÔTE USB) . . . . . 41
Passer directement à une scène ou une chanson . . . . 43
Utilisation du menu du disque . . . . . 44
Utilisation du menu du titre . . . . . 44

## CONFIGURATION

Configuration de la langue . . . . . 45
Configuration du type d'écran du téléviseur . . . . . 47
Configuration du contrôle parental (Niveau de classement) . . . . . 49
Configuration du mot de passe . . . . . 50
Configuration du fond d'écran . . . . . 51
Mode Lecture de disque audio DVD . . . . . 53
Configuration du mode des enceintes . . . . . 54
Configuration du temps de retard . . . . . 55
Configuration du test de tonalité . . . . . 57
Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique) . . . . . 58
Configuration audio . . . . . 59
Configuration AV SYNC . . . . . 61
Fonction Champ sonore (DSP)/EQ . . . . . 62
Mode Dolby Pro Logic II . . . . . 63
Effet Dolby Pro Logic II . . . . . 64

## FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Écouter la radio . . . . . 65
Préréglage des stations . . . . . 66
Avant d'utiliser le satellite XM . . . . . 67
De la radio à la radio satellite XM . . . . . 68
Mode d'affichage XM . . . . . 69
Mode recherche XM . . . . . 71
Programmation de la Radio satellite XM . . . . . 72

## DIVERS

Fonctions pratiques . . . . . 73
Utilisation du téléviseur avec la télécommande . . . . . 75
Avant d'appeler le réparateur . . . . . 77
Précautions dans la manipulation et la conservation des disques . . . . . 79
Liste de code des langues . . . . . 80
Liste de produits avec fonction Lecture USB . . . . . 81
Caractéristiques . . . . . 82

# Remarques sur les disques

**DVD (Digital Versatile Disc)** offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonique Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2.
Vous pouvez maintenant profiter de ces effets plein de réalisme chez vous comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.

Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire le disque. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro de région de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur.
(Votre lecteur DVD ne pourra lire que des DVD ayant le même code de région.)

## Disques lisibles

| Type de disque | Marque (Logo) | Signaux enregistrés | Taille du disque | Durée maximale de lecture |
|---|---|---|---|---|
| DVD-AUDIO<br>DVD-VIDEO | | Audio + Vidéo | 5" | Environ 240 minutes (une face) |
| | | | | Environ 480 minutes (deux faces) |
| | | | 3 1/2" | Environ 80 minutes (une face) |
| | | | | Environ 160 minutes (deux faces) |
| VIDEO-CD | | Audio + Vidéo | 5" | 74 min |
| | | | 3 1/2" | 20 min |
| AUDIO-CD | | Audio | 5" | 74 min |
| | | | 3 1/2" | 20 min |
| DivX | | MPEG4<br>MP3 | 5" | 74 min |
| | | | 3 1/2" | 20 min |

## N’utilisez pas les types de disques suivants !

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent être lus avec ce lecteur.
  Si vous utilisez ce type de disques, un message "**WRONG DISC FORMAT**" (Erreur format disque) s’affiche sur l’écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l’étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur.
  Si vous utilisez ce type de disques, un message "**WRONG REGION CODE**" (Erreur code région) s’affiche sur l’écran du téléviseur.

## Protection contre la copie

- **De nombreux disques DVD sont protégés contre la copie. Ainsi, vous ne pouvez connecter votre lecteur DVD que directement à la télévision et non pas au magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n’obtiendrez que des images déformées par le système de protection des disques DVD.**
- Ce produit comporte des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d’autres compagnies. L’utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l’usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.





## Format d’enregistrement de disque

**Ce produit ne supporte pas les fichiers Secure Media (DRM).**

### Disques CD-R
- Il est possible que certains CD-R ne puissent être lus selon l’appareil sur lequel a été enregistré le disque (Enregistreur CD ou PC) et l’état du disque.
- Utilisez un disque CD-R de 650 Mo/74 minutes. Si possible, n’utilisez pas de disque CD-R d’une taille supérieure à 700 Mo/80 minutes étant donné qu’il risque de ne pas être lu.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) risquent de ne pas être lisibles.
- Seuls les CD-R "fermés" correctement peuvent être lus en totalité. Si la session est fermée mais que le disque reste ouvert, il se peut que vous ne puissiez pas lire le disque en entier.

### Disques CD-R MP3
- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms des fichiers MP3 doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractères spéciaux (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128 Kbps.
- Seuls les fichiers ayant l’extension ".mp3" et ".MP3" peuvent être lus.
- Seuls les disques multisessions peuvent être lus. S’il y a un segment vide sur le disque Multisession, le disque ne sera lu que jusqu’au segment vide.
- Si le disque n’est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour des fichiers codés en format débit binaire variable (VBR - Variable Bit Rate), c’est-à-dire des fichiers codés à la fois à un débit élevé et un débit bas (par exemple 32 Kbps ~ 320 Kbps), il est possible que le son saute au cours de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes peuvent être lues par CD.
- Un maximum de 300 dossiers peuvent être lus par CD.

### Disques CD-R JPEG
- Seuls les fichiers ayant l’extension ".jpeg" et ".JPEG" peuvent être lus.
- Si le disque n’est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractères spéciaux (. / = +).
- Seul un disque multisessions peut être lu. S’il y a un segment vide sur le disque multisessions, le disque ne sera lu que jusqu’au segment vide.
- Vous pouvez enregistrer jusqu’à 9 999 images sur un CD.
- Lorsque vous lisez un CD de photos Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG qui se trouvent dans le dossier photo peuvent être lus.
- Il est possible que les disques de photos autres que Kodak/Fuji Picture soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

### Disques CD-R/RW DivX
- Ce produit ne prend en charge que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc. Ainsi, il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.
- Toute mise à jour du logiciel avec des formats non pris en charge est impossible.
  (Ex. : QPEL, GMC, résolutions supérieures à 720 x 480 pixels, etc.)
- Les sections comportant un taux d'image élevé ne pourront peut-être pas être lues pendant la lecture d'un fichier DivX.
- Pour toute information complémentaire sur les formats autorisés par DivX Networks, Inc., visiter le site www.divxnetworks.net.

# Description



## —Panneau avant—

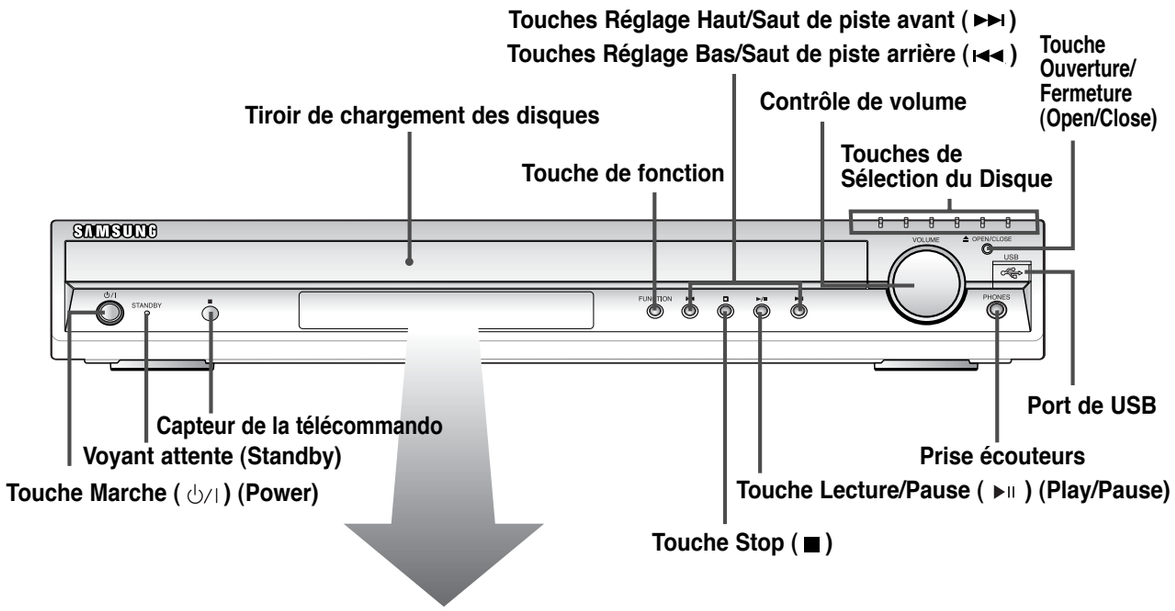


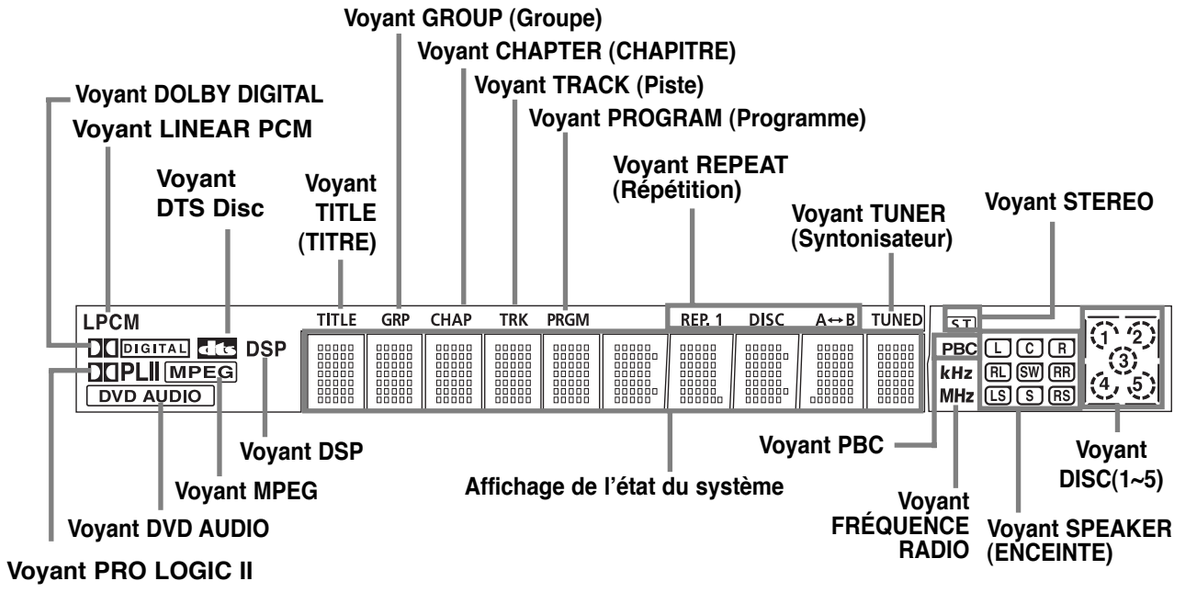


## —Panneau arrière—

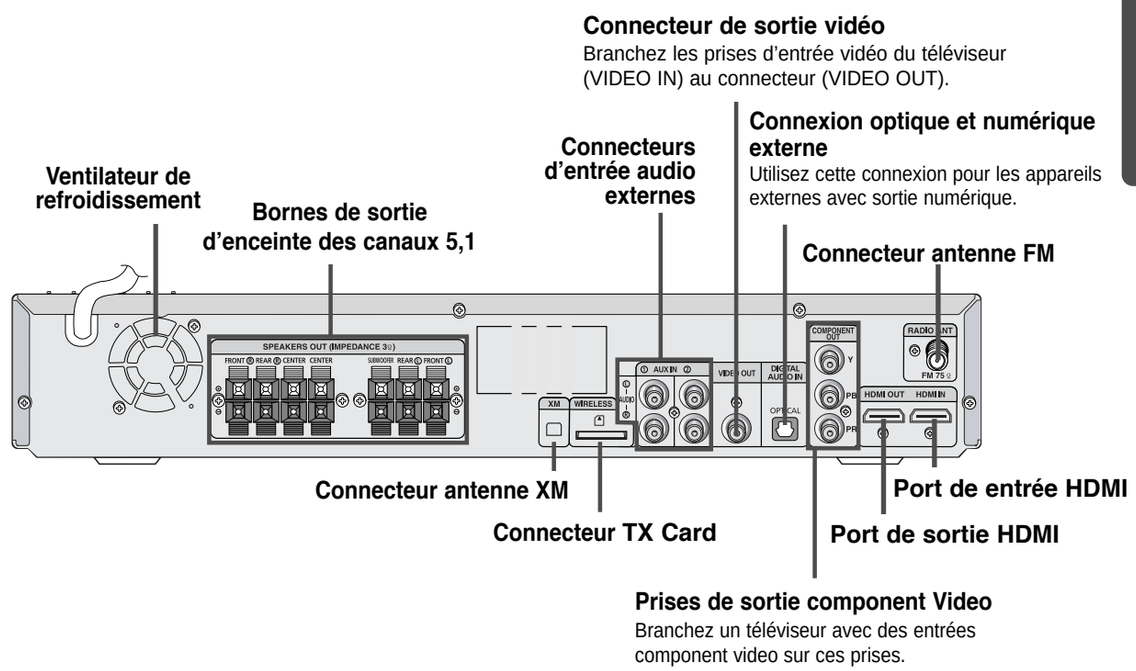


## Accessoires

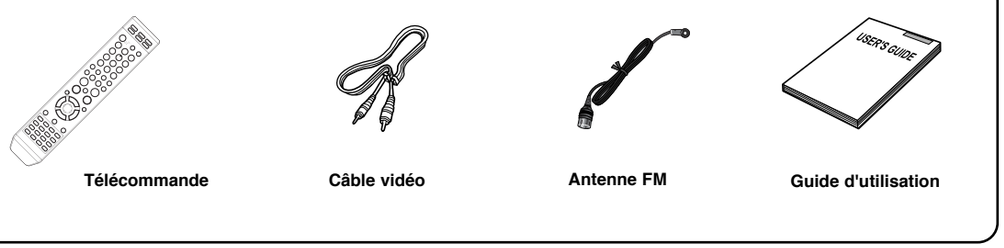


Télécommande | Câble vidéo | Antenne FM | Guide d'utilisation

# Description

## —Télécommande—

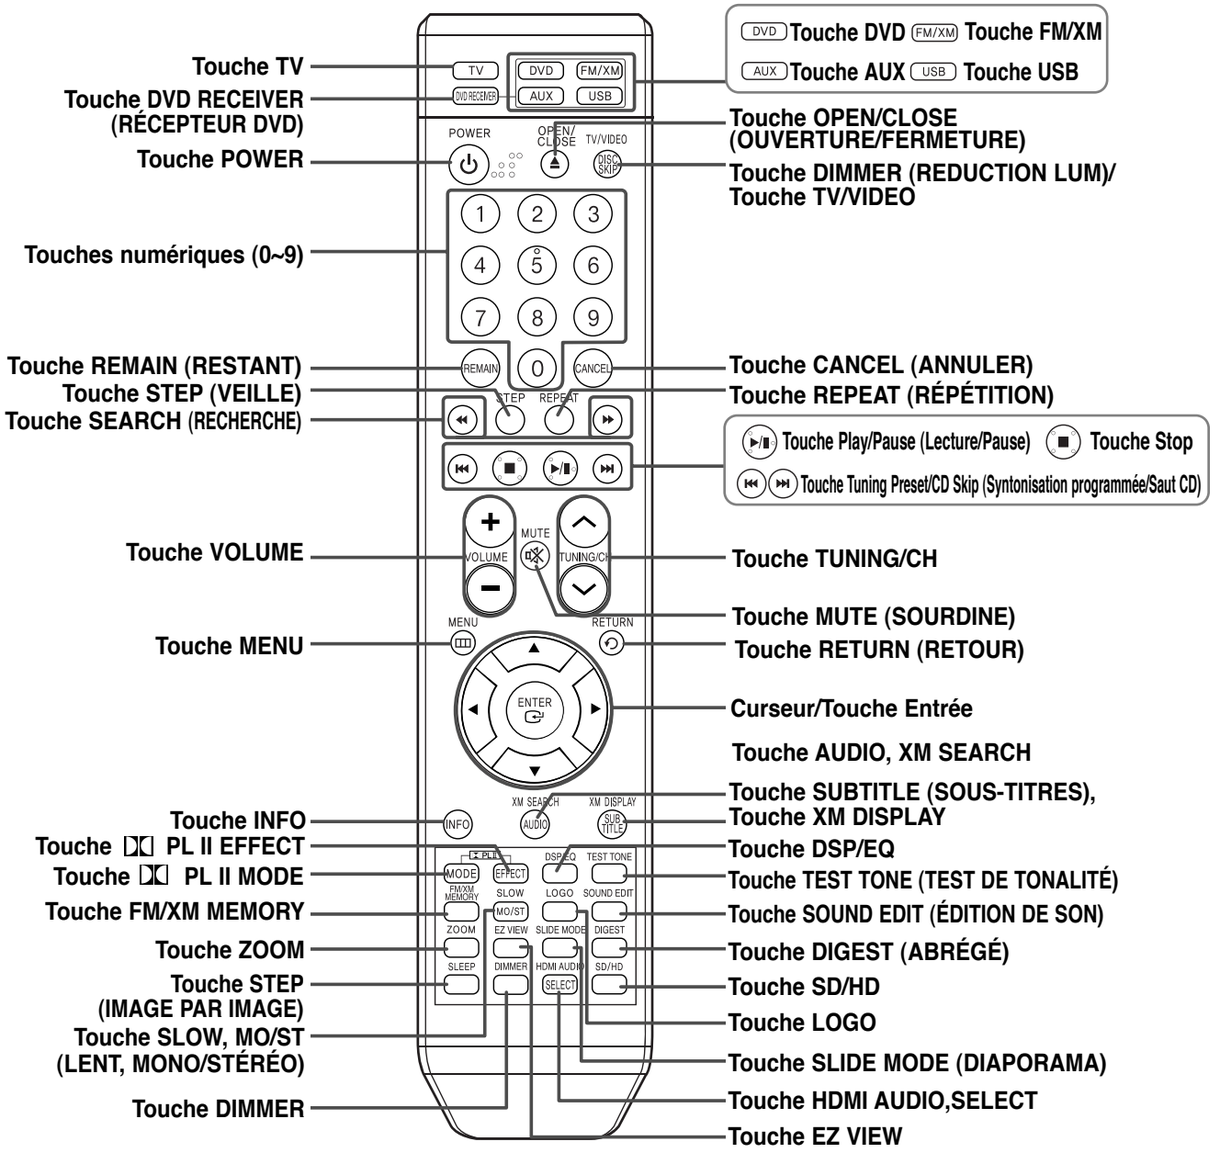




## Insérez les piles de la télécommande

**1** Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande en appuyant vers le bas et en faisant glisser le couvercle en direction de la flèche.

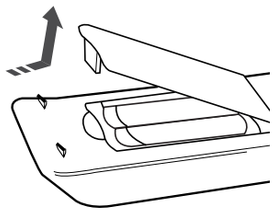

**2** Insérez deux piles 1,5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et –).

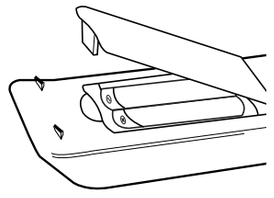

**3** Replacez le couvercle.

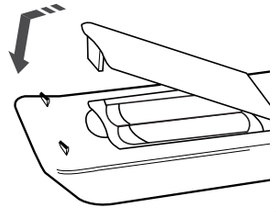

### Avertissements

**Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :**

- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (–) à (–).
- Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

## Portée de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres/23 pieds en ligne droite.
Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de la télécommande.

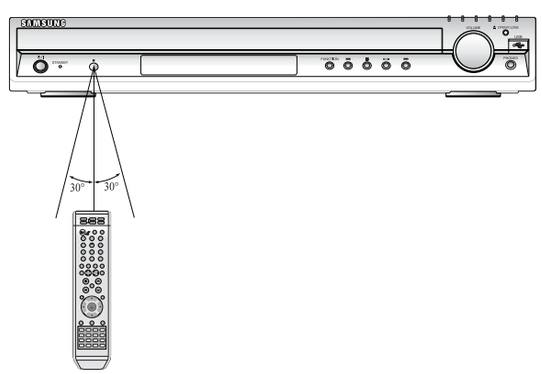

# Connexion des enceintes

Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.

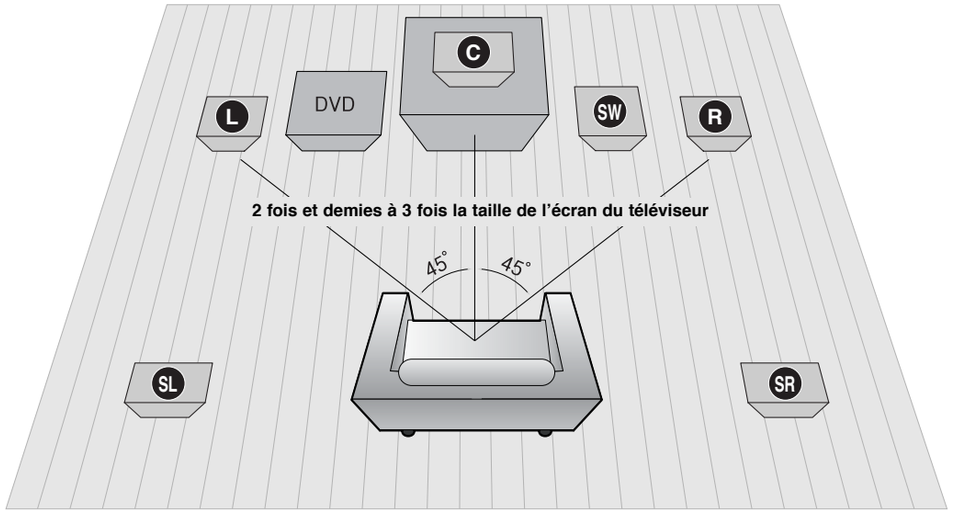


## Emplacement du lecteur DVD

- Placez-le sur un meuble ou une étagère ou sous le meuble du téléviseur.

## Enceintes avant L R

- Placez ces enceintes en avant de votre position d'écoute, de telle manière à ce qu'elles soient dirigées vers vous et inclinées vers l'intérieur (environ 45°).
- Placez les enceintes de manière à ce que leur enceinte d'aigus soient à la même hauteur que votre oreille.
- Alignez la face avant des enceintes avant avec la partie avant de l'enceinte centrale ou placez-les légèrement en avant de l'enceinte centrale.

## Enceinte centrale C

- Il est conseillé de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant.
- Vous pouvez également l'installer directement au-dessus ou en-dessous du téléviseur.

## Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance d'environ 2 fois et demies à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Exemple : Pour des téléviseurs 32" 2 à 2,4 m (6 à 8 pieds)
Pour des téléviseurs 55" 3,5 à 4 m (11 à 13 pieds)

## Enceintes arrière SL SR

- Placez ces enceintes derrière votre position d'écoute.
- Si l'espace disponible est insuffisant, placer ces enceintes l'un en face de l'autre.
- Placez-les à environ 60 – 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus de votre oreille, légèrement inclinées vers le bas.

* Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour gérer les effets sonores. Vous n'entendrez pas de son en sortir systématiquement.

## Caisson de basses SW

- La position du caisson de basses n'est pas aussi critique. Placez-le à l'endroit de votre choix.





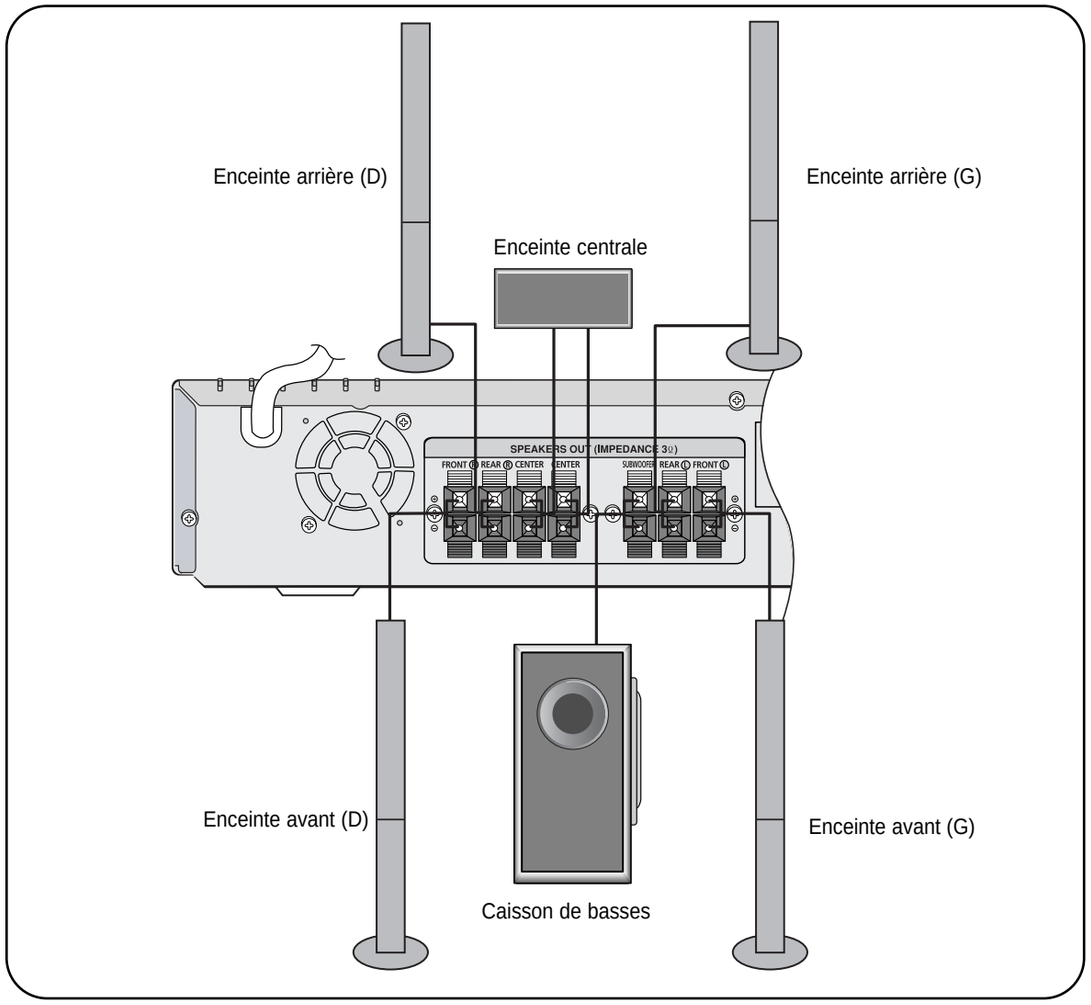
Enceinte arrière (D)
Enceinte arrière (G)
Enceinte centrale
SPEAKERS OUT (IMPEDANCE 3Ω)
FRONT R REAR R CENTER CENTER SUBWOOFER REAR L FRONT L
Enceinte avant (D)
Enceinte avant (G)
Caisson de basses

**1** **Faites pression et tenez le levier en position ouverte.**

**2** **Insérez le cordon d'enceinte.**

**3** **Libérez votre doigt.**

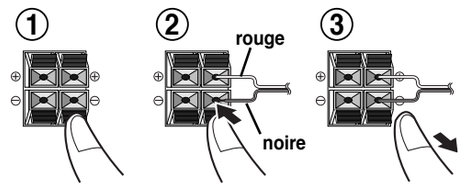


**Avertissements**

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/–).
- Ne touchez jamais la borne de l'enceinte lorsque le système est sous tension. Cela peut provoquer un risque de choc électrique.

**Remarque**

- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

# Branchement de l’amplificateur de réception sans fil optionnel

Pour brancher les enceintes arrière sans fil, vous devez en plus acheter le module de réception sans fil et la carte TX de votre fournisseur de produits.

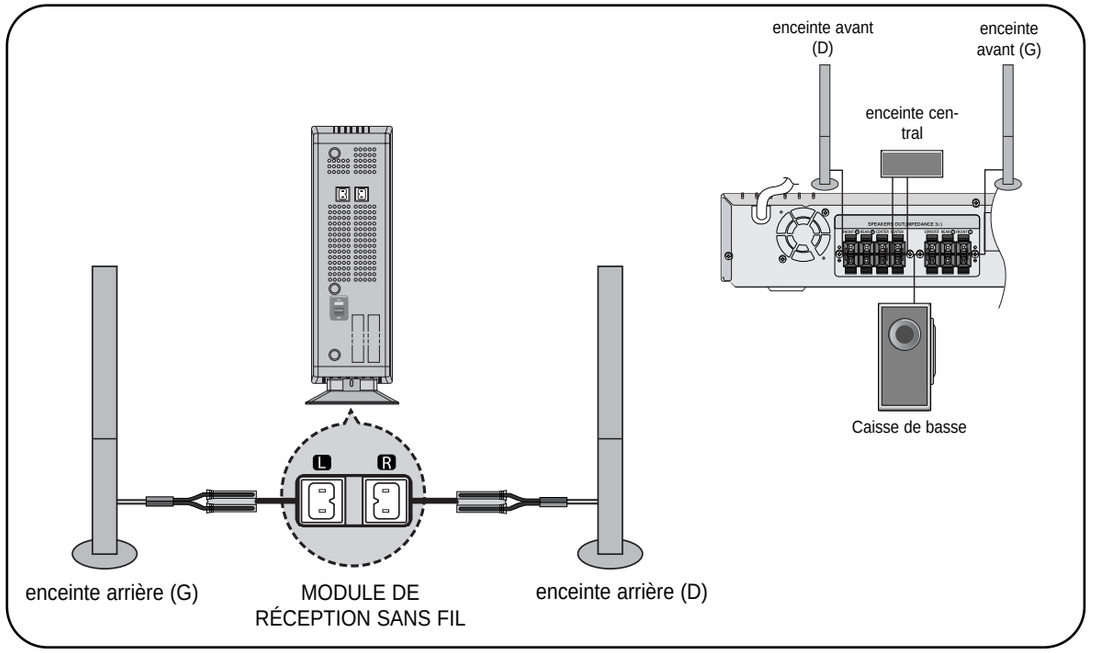


**1** Branchez les enceintes avant, frontal et le caisson de basse comme à la page 12.

**2** Insérez la carte TX dans le port de connexion de la carte TX à l’arrière de l’appareil principal.

- Maintenez la carte TX de sorte que le côté incliné soit vers le haut et insérez la carte dans le port.
- La carte TX permet la communication entre l’appareil principal et le récepteur sans fil.

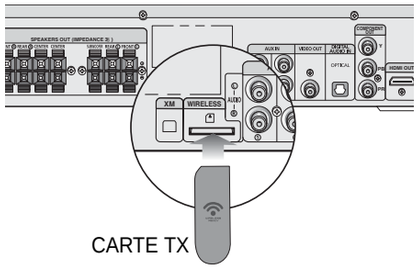


**3** Branchez les enceintes droit et gauche à l’amplificateur de réception sans fil.

**4** Branchez le cordon d'alimentation de l'amplificateur de réception sans fil à la prise murale et mettre l'alimentation à ‘ON’.

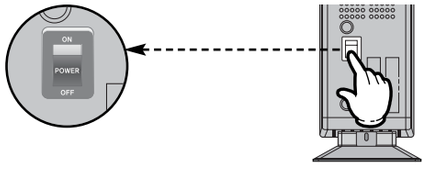


**Avertissements**

- Ne pas insérer une carte autre qu’une carte TX fait pour ce produit. Le produit peut être endommagé ou ne pas se retirer facilement.
- Ne pas insérer la carte TX à l’envers ou sens dessus dessous.
- Insérez la carte TX lorsque l’appareil principal est éteint. Insérez la carte lorsqu’il est allumé peut causer un dysfonctionnement.
- Si la carte TX est insérée dans l’appareil principal, aucun son ne sortira des enceintes arrière.





Lorsque vous avez acheté l’amplificateur de réception sans fil additionnel (SWA-3000)

# Réinitialisation de la communication sans fil

Réinitialisez le système si une défaillance de communication survient, ou si l’indicateur Link (DEL bleu) sur le récepteur sans fil ne s’allume pas et que le message “REAR.CHK” clignote sur l’appareil principal.
Pour réinitialiser le système, l’unité principale et le module de réception sans fil (SWA-3000) doivent être en mode veille.

**1** Éteindre l’unité principale et maintenez la touche **REMAIN** de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes.

- Appuyez sur la touche jusqu’à ce que l’indicateur du POWER( ⏻ ) s’allume en bleu. (L’indicateur s’éteint au bout d’une seconde.)

**2** Mettre le module de réception sans fil sous tension et, à l’aide de la pointe d’un stylo à bille ou d’une pince à épiler, appuyez 2 ou 3 fois sur la touche **RESET** située à l’arrière de l’appareil.

- Le voyant Standby/On situé sur le panneau avant du module de réception clignote 2 fois.

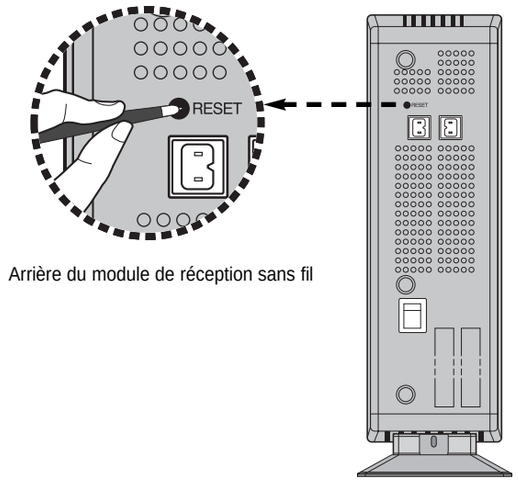


Arrière du module de réception sans fil

**3** Mettre l’unité principale sous tension.

- Le voyant Link du module de réception sans fil s’allume lorsque la configuration est terminée.
- Si l’appareil reste en mode veille, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

**Avertissements**

- Lorsque l’installation du module de réception sans fil est complétée, aucun signal sonore ne sort des ports OUT du enceinte arrière à l’arrière de l’appareil principal.
- Ne pas connecter les enceintes arrière sans fil à la sortie enceintes située à l’arrière de l’unité principale. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- L’antenne de réception sans fil est intégrée dans le module de réception sans fil. Maintenir l’appareil à l’abri de l’humidité.
- Pour des performances d’écoute optimales, vérifiez que la zone située autour du module de réception sans fil est dégagée.
- Les enceintes arrière sans fil n’émettront du son qu’en mode DVD 5.1-CH ou Dolby Pro Logic II.
- En mode 2-CH, aucun son ne sera émis par les enceintes arrière.

**Remarque**

- Placez le module de réception sans fil à l’arrière de la position d’écoute. Si le module est trop près de l’unité principale, des interruptions de son peuvent se produire à cause d’interférences.
- Si vous utilisez un appareil tel qu’un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout autre appareil utilisant la même fréquence (2,4 GHz) à proximité du système, des interruptions de son peuvent se produire à cause des interférences.
- La distance de transmission des ondes radio est d’environ 10 mètres, mais elle peut varier en fonction de l’environnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l’unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.

# Branchement de la sortie vidéo au téléviseur

Choisissez l'une des trois méthodes de connexion au téléviseur.

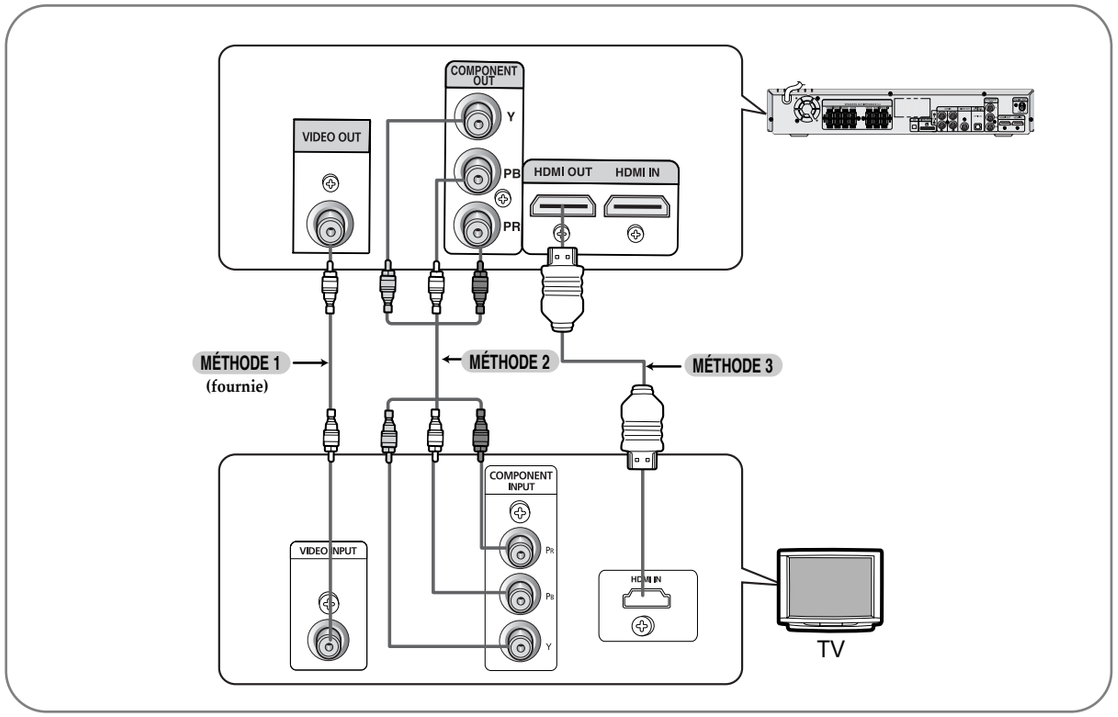


**MÉTHODE 1** **Vidéo composite ····· (Bonne Qualité)**

- Branchez le câble vidéo de la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO), fourni, située sur le panneau arrière de l'appareil, sur la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur.

**MÉTHODE 2** **Vidéo composant ····· (Supérieure Qualité)**

- Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composant, branchez un câble de vidéo composant (non fourni) à partir des prises, Pr, Pb et Y sur le panneau arrière de l'appareil sur les prises correspondantes.

**MÉTHODE 3** **HDMI ····· (Meilleure Qualité)**

- Branchez la sortie HDMI à l'entrée HDMI du téléviseur.

**Remarque**

- Ce produit fonctionne en mode Progressive Scan (seulement 480p) pour la sortie vidéo composante.
- Si le téléviseur ne propose seulement qu'une résolution de 5761 (480I), il se peut que l'écran se divise en deux parties, ou bien que rien ne s'y affiche.



# Connecter les entrée/sortie HDMI



HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est la prochaine génération de téléviseur de type digital qui permet de transmettre un son et une vidéo de qualité numérique, et ce, avec un câble unique. De plus, le système vous permet d'apprécier un son numérique multicanal.

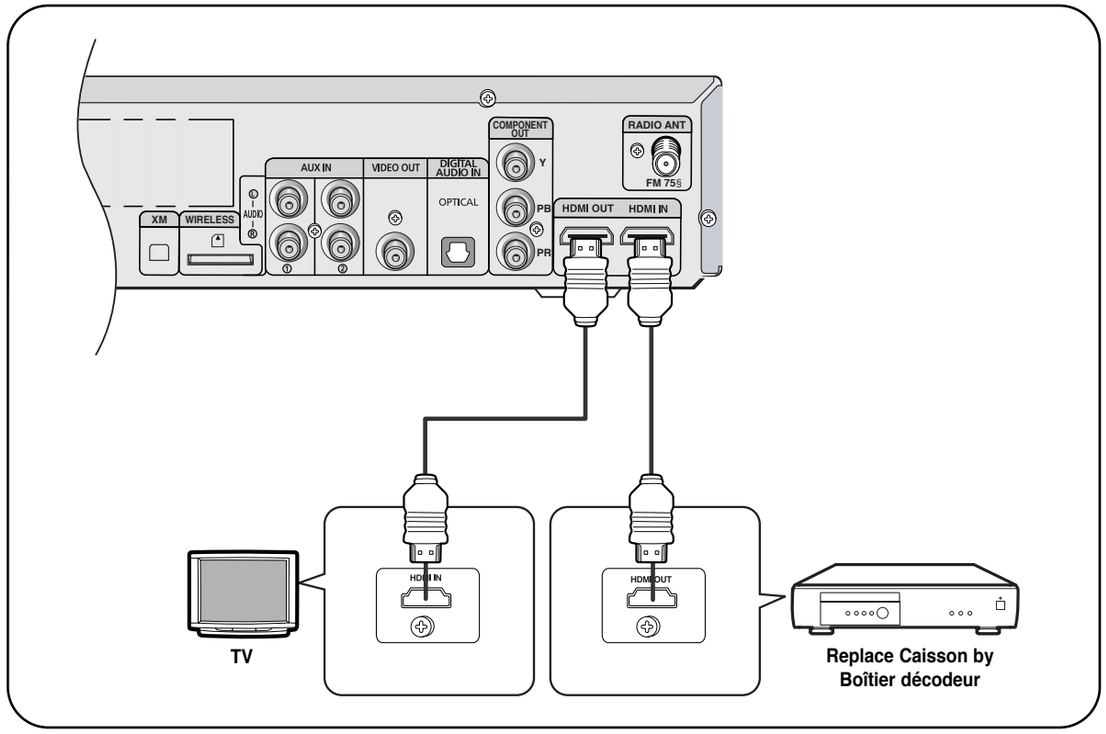


**1** Raccordez le port d'entrée HDMI de l'appareil au port de sortie HDMI du bôitier décodeur ou du lecteur DVD.

**2** Raccordez le port de sortie HDMI de l'appareil et le port d'entrée de votre téléviseur.

**3** Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée HDMI IN.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : **DIGITAL IN→ AUX 1 → AUX 2 → HDMI IN**.
- Vous pouvez également passer par la touche **FUNCTION** de l'unité principale. Vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : **DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → HDMI IN → USB → FM**.

**Remarque**

- Si l'appareil est éteint, il ne transmet aucun signal HDMI vidéo ou audio.
- En mode HDMI IN, la touche de résolution (SD/HD) est désactivée.
- Si la sortie d'un appareil périphérique raccordé est DVI, la sortie audio est désactivée. Dans ce cas, vous pouvez entendre le signal audio numérique en raccordant la prise Optical Out de l'appareil source à la price Optical In de cet appareil, même si l'appareil source et celui-ci sont raccordés à l'aide de l'interface DVI.

# Fonction HDMI





## Qu’est-ce que la HDMI (Interface multimédia à haute définition) ?

Ce dispositif transmet les signaux vidéo du DVD sous forme de signaux numériques sans avoir besoin de les convertir en signaux analogiques. Vous pouvez obtenir des images numériques plus précises en branchant la vidéo au téléviseur à l’aide d’un câble de connexion HDMI.

### Activation/désactivation de la fonction HDMI Audio

- Les signaux audio transmis par l’intermédiaire du câble HDMI peuvent être réglés sur ON (Marche) ou sur OFF (Arrêt).

Appuyez sur la touche **HDMI AUDIO** de la télécommande.

- L’affichage passe alors de “**AUDIO ON**” à “**AUDIO OFF**”.
- **AUDIO ON** : les signaux audio et vidéo sont transmis via le câble de connexion HDMI et le son n’est émis que par les enceintes du téléviseur.
- **AUDIO OFF** : seuls les signaux vidéo sont transmis via le câble de connexion HDMI ; le son n’est émis que par les enceintes du système de cinéma maison.

**Remarque**

- Par défaut, cette fonction est réglée sur HDMI AUDIO OFF.
- La fonction HDMI AUDIO est automatiquement réglée sur 2 canaux pour les enceintes du téléviseur.
- Si l’appareil est éteint puis rallumé, ou si des fonctions sont modifiées lorsque la fonction HDMI AUDIO est réglée sur ON, cette dernière se remet automatiquement sur OFF.



### Sélection de la résolution

- Cette fonction permet à l’utilisateur de sélectionner la résolution de l’image pour la sortie HDMI.

En mode stop, appuyez sur la touche **SD/HD** de la télécommande et maintenez-là enfoncée.

- Les résolutions disponibles pour les sorties HDMI sont 480p, 720p et 1080i.

Exemple : si le téléviseur prend en charge des résolutions jusqu’à 480p

Appuyez sur la touche **SD/HD**.

- Un signal vidéo 480p est émis par l’intermédiaire des sorties HDMI.
- Si la télévision ne fournit pas une résolution équivalente à celle configurée, vous risquez de ne pas voir l'image correctement.

**Remarque**

- Puisque ce produit a une fonction d’enregistrement vidéo incorporée avec technologie Faroudja DCDi, cela peut améliorer la résolution du DVD de 576i (480i) à 480p/720p/1080i.
- Vous n’avez aucun réglage particulier à effectuer : le système de cinéma maison et le téléviseur se règlent automatiquement sur la résolution et le format d’écran optimaux s’ils sont connectés à la sortie HDMI.
  (Si votre téléviseur est un téléviseur HD équipé d’un connecteur d’entrée HDMI, la sortie est automatiquement réglée sur une résolution de 1080i.)
- Seule une résolution de 480p est prise en charge avec la sortie vidéo Composant.
- Quand les deux bornes HDMI et COMPOSANTE sont connectées, la fonction vidéo COMPOSANTE n’est pas représentée à l’écran.
- Consultez le manuel d’utilisation du téléviseur pour plus d’informations sur la manière de sélectionner la source d’entrée vidéo du téléviseur.

# Connexion de composants externes

## Connexion d’un composant numérique

Exemple : Les composants à signal numérique tels que le décodeur ou le graveur de CD.

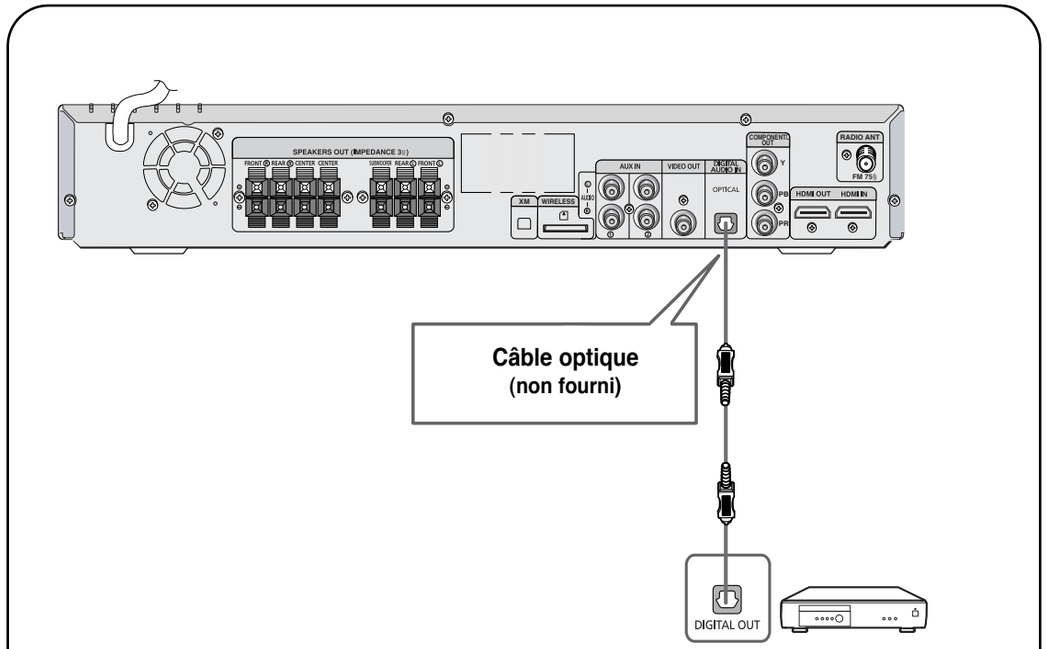


**1** Connectez l’entrée numérique (OPTICAL) à la sortie numérique sur le composant numérique externe.

**2** Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l’entrée **DIGITAL IN**.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d’un mode à l’autre dans l’ordre suivant :
  **AUX1 → AUX2 → HDMI IN → DIGITAL IN**.



## Connexion d’un composant analogique externe

Exemple : Appareils à signal analogique tel que magnétoscope.

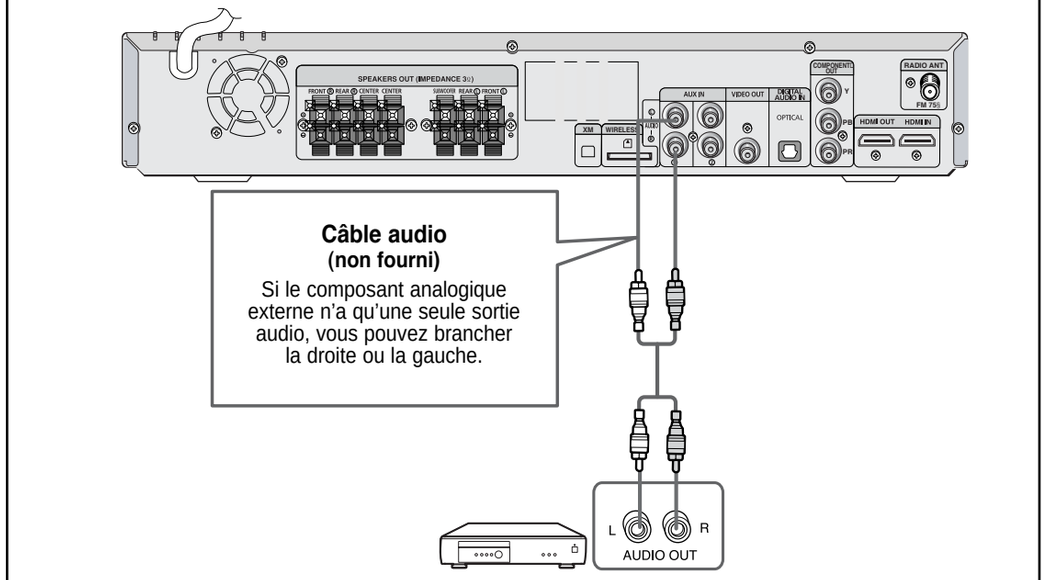


**1** Connectez l’entrée audio du système Cinéma Maison à la sortie audio du périphérique analogique externe.
- Assurez-vous de faire correspondre les couleurs.

**2** Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l’entrée **AUX1/AUX2** .
- Vous pouvez également passer par la touche **FUNCTION** de l’unité principale.
  Vous passez d’un mode à l’autre dans l’ordre suivant :
  **DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → HDMI IN→ USB → FM → XM**.

**Remarque**
- Vous pouvez brancher le connecteur de la sortie Vidéo sur votre magnétoscope au téléviseur, et branchez le connecteur de la sortie Audio sur le magnétoscope à cet appareil.

# Connexion de l’antenne FM

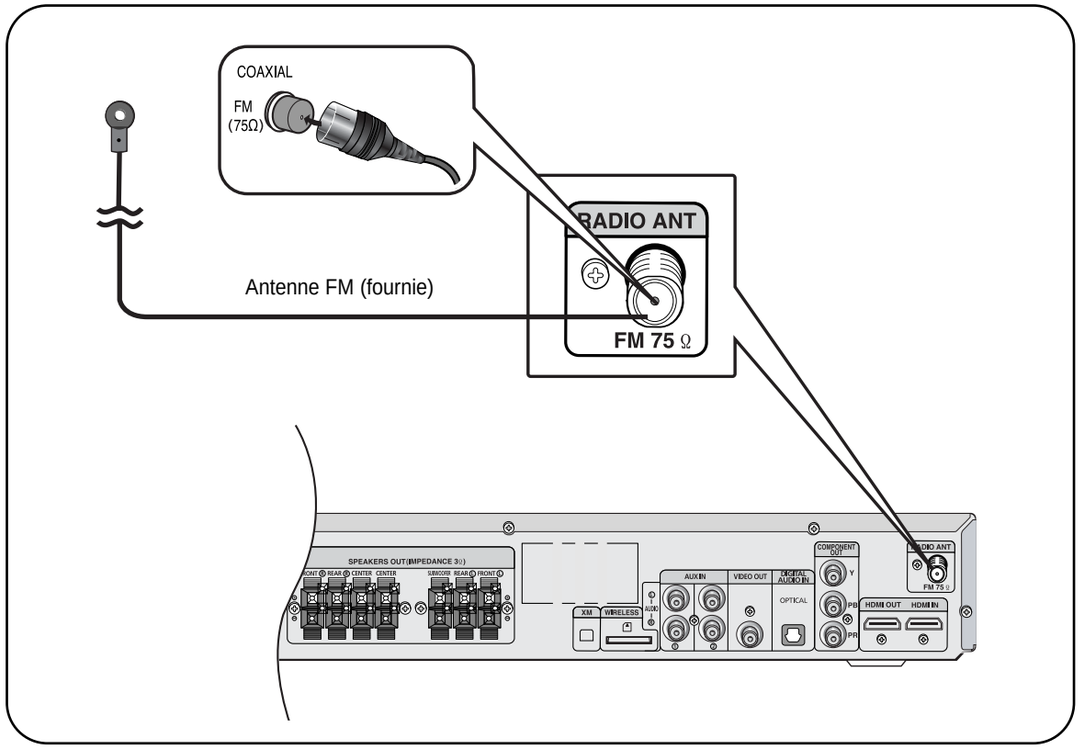


**1** **Connectez l’antenne FM fournie au terminal COAXIAL FM 75Ω.**

**2** **Déplacez lentement le câble de l’antenne jusqu’à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.**

**Ventilateur de refroidissement**

Le ventilateur de refroidissement fournit l’air frais dont l’appareil a besoin pour ne pas surchauffer.

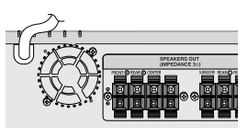

Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Assurez-vous qu’il y ait une aération suffisante. Une mauvaise aération peut entraîner un échauffement excessif et endommager l’appareil.
- Ne bloquez pas le ventilateur de refroidissement ni les trous de ventilation. (S’ils sont bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risque d’augmenter à l’intérieur de l’appareil ce qui risque de provoquer un incendie.)

**Remarque**

- Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.



# Branchement de l’Antenne de la radio satellite XM optionnelle





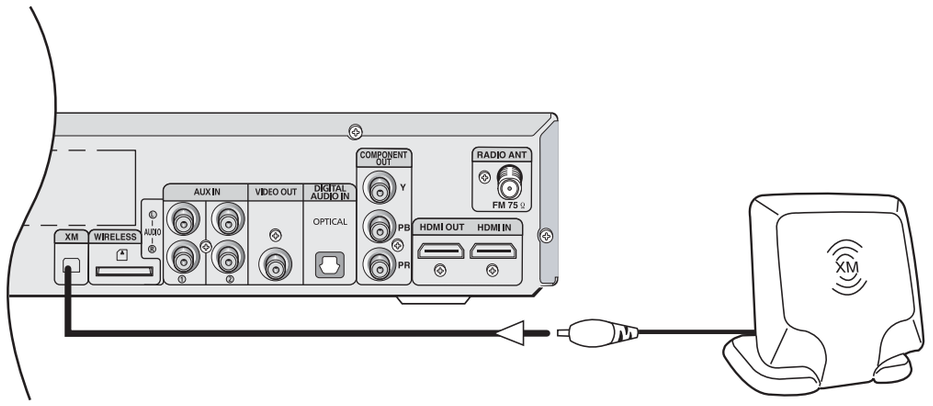


XM Antenna (Sold separately)

Branchez l'antenne XM (Vendue séparément) au connecteur d'antenne XM à l'arrière de l'appareil.

**Remarque**

- Pour assurer une réception maximale du signal satellite XM, l’antenne XM doit être placée à ou près d’une fenêtre donnant sur le sud et aucun objet ne doit en faire l’obstruction dans sa position vers le ciel. Vous pouvez la monter à l’intérieur ou à l’extérieur.
- Lorsque vous faites les branchements, référez-vous aussi aux instructions d’opération de l’antenne XM.
- Selon votre localisation, le signal radio peut être faible et ne pas être reçu.
- Samsung home theater systems avec XM-Ready sont seulement compatibles avec l’anglais.

# Avant d'utiliser votre système cinéma maison

Votre système cinéma maison peut lire des disques DVD, VCD, CD, MP3/WMA, MP3, DivX et JPEG.
Selon le disque utilisé, ces instructions peuvent varier légèrement. Lire attentivement les instructions avant toute utilisation.

## Contrôler le téléviseur et le lecteur DVD avec la télécommande

**1** Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale CA.

**2** Appuyez sur la touche **TV** pour sélectionner le mode TV.

**3** Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'appareil puis appuyez sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner la fonction "DVD/CD".

**4** Sélectionnez mode VIDEO en appuyant sur la touche **TV/VIDEO**.

**5** Appuye sur la touche **RÉCEPTEUR DVD** pour sélectionner le mode RÉCEPTEUR DVD.

**6** Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche DVD de la télécommande pour sélectionner le mode DVD/CD.

**Remarque**

- Touches activées pour le fonctionnement du téléviseur : POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO et touches numériques (0-9).
- Par défaut, la télécommande est réglée pour fonctionner avec des téléviseurs Samsung. Voir à la page 75 les détails concernant le fonctionnement de la télécommande.





## Terminologie du disque

### Groupes et pistes (DVD-AUDIO)

- Les DVD-audio sont divisés en plusieurs grandes sections appelées "groupes" et en sections plus petites appelées "pistes". Des numéros sont attribués à ces sections. Ces numéros sont appelés "numéros de groupe" et "numéros de piste".

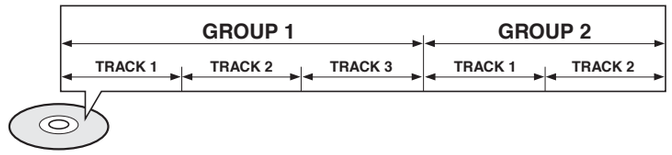


### Titres et chapitres (DVD-VIDEO)

- Les vidéos DVD sont divisées en plusieurs grandes sections appelées "titres" et en sections plus petites appelées "chapitres". Des numéros sont attribués à ces sections. Ces numéros sont appelés "numéros de titre" et "numéros de chapitre".

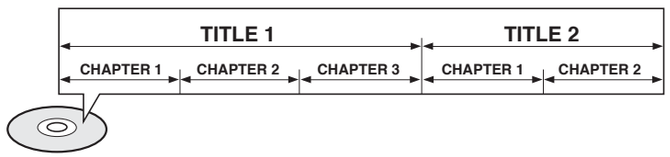


### Pistes (CD vidéo et de musique)

- Les CD vidéo et de musique sont divisés en sections appelées "pistes". Des numéros sont attribués à ces sections. Ces numéros sont appelés "numéros de piste".

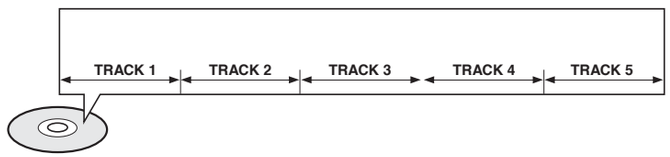


### Fichiers (DivX)

- Un DivX est divisé en sections appelées "fichiers". Un numéro est attribué à chaque section. Ces nombres sont appelés "numéros de fichier".

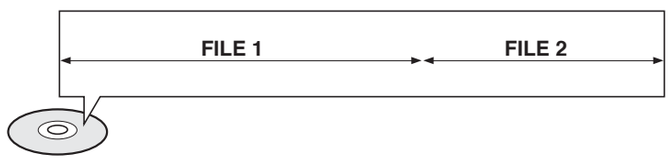


**Remarque**

- **Dans ce manuel, les instructions marquées "DVD ( DVD )" sont applicables aux disques DVD-VIDEO, DVD-AUDIO et DVD-R/RW. Lorsqu'un type de DVD particulier est mentionné, cela est indiqué séparément.**
- Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.

# Lecture des disques

**1** Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir de chargement des disques.

**2** Insérez un ou plusieurs disques.
- Placez le disque avec soin dans le tiroir, étiquette de présentation du disque vers le haut.

**3** Appuyez sur la touche **DISC SKIP.**
- Faites pivoter le plateau du tiroir pour disques afin de pouvoir insérer les troisième, quatrième et cinquième disques.

**4** Appuyez de nouveau sur la touche **OPEN/CLOSE** pour refermer le plateau.

DVD VCD CD

- La lecture commence automatiquement.

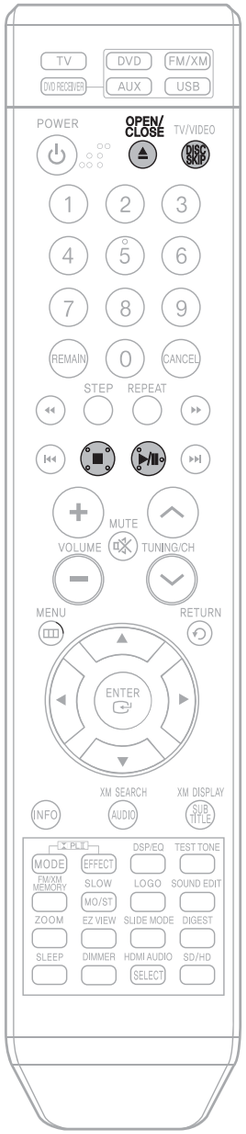


**Remarque** • Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.



# Sélection d'un CD dans le chargeur de disques



Vous sélectionnez automatiquement la fonction DVD/CD quand vous appuyez sur la touche Disc Skip.

Pour sélectionner et écouter un disque directement, appuyez sur la touche **DIRECT PLAY (1, 2, 3, 4, 5)** correspondant ou sur la touche **DISC SKIP**, jusqu'à ce que le numéro désiré clignote dans le pictogramme.

- Si le disque sélectionné n'est pas chargé, c'est le disque suivant qui commence.

## Appuyez sur la touche **STOP** au cours de la lecture pour l'arrêter.

- Si vous appuyez une fois, "**PRESS PLAY**" s'affiche et la position est mémorisée. Si vous appuyez sur les touches **PLAY/PAUSE** ( ▶/II ) ou **ENTER**, la lecture reprend à partir de la position à laquelle elle avait été arrêtée. (Cette fonction ne fonctionne qu'avec les DVD.)
- Si vous appuyez une deuxième fois sur la touche, "**STOP**" s'affiche et si vous appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** ( ▶/II ), la lecture commence depuis le début.

## Pour arrêter temporairement la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** au cours de la lecture.

- Pour reprendre la lecture appuyez à nouveau sur la touche **PLAY/PAUSE** ( ▶/II ).

# Lecture de CD MP3/WMA

Les CD de données (CD-R, CD-RW) encodés au format MP3/WMA peuvent être lus.

**1** Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir à disque et chargez ensuite le disque MP3/WMA.

- L'écran du menu MP3/WMA apparaît et la lecture démarre.
- Selon le disque MP3/WMA, l'aspect du menu peut être différent.
- Les fichiers WMA-DRM ne peuvent pas être lus.

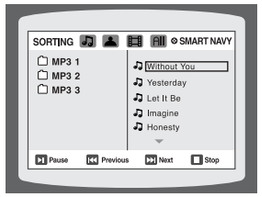


**2** En mode Stop, sélectionnez l'album ◄ ► ▲ ▼ et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Utilisez ▲▼ pour sélectionner la piste.

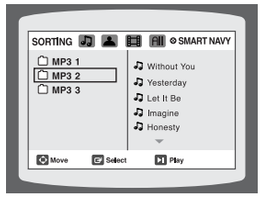


**3** Pour changer d'album, utilisez la touche ◄►▲▼ pour sélectionner un autre album puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Pour sélectionner un autre album et une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

**4** Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.

**Remarque**

- Selon le mode d'enregistrement, il se peut que vous ne puissiez pas lire certains CD-MP3/WMA.
- Le sommaire d'un CD MP3 varie selon le format de la piste MP3/WMA enregistrée sur le disque.

## Pour lire un fichier dans l'écran du menu,

Appuyez sur la touche ◄ ► ▲ ▼ lorsque l'appareil est en mode stop puis sélectionnez l'icône désirée dans la partie supérieure du menu.

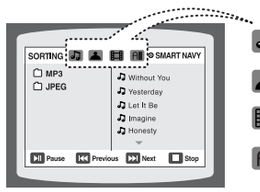


- Icône de fichiers musicaux
- Icône de documents vidéo
- Icône de fichiers images
- Icône Tous les fichiers

- Pour lire les fichiers musicaux seulement, choisissez l'icône .
- Pour voir les fichiers images seulement, choisissez l'icône .
- Pour voir les documents vidéo seulement, choisissez l'icône .
- Pour choisir tous les fichiers, choisissez l'icône .



# Affichage des informations du disque



Vous pouvez voir les informations de lecture du disque sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur la touche **INFO**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un affichage à l'autre dans l'ordre suivant :

**DVD**

L'affichage disparaît

**VCD** **CD**

L'affichage disparaît

**MP3** **DivX** **JPEG**

L'affichage disparaît

- **apparaît sur l'écran du téléviseur !**

  Si ce symbole apparaît sur l'écran du téléviseur alors que vous êtes en train d'activer des touches, cela indique que le fonctionnement n'est pas possible lorsque le disque est en cours de lecture.

- **Qu'est-ce qu'un Groupe ?**
  Un groupe de pistes contenu sur un disque DVD-AUDIO.
- **Qu'est-ce qu'un titre ?**
  Un film contenu sur le disque DVD-VIDEO.
- **Qu'est-ce qu'un chapitre ?**
  Chaque titre sur un disque DVD est divisé en plusieurs sections plus petites appelées "chapitres".
- **Qu'est-ce qu'une Piste (Fichier) ?**
  Une partie d'un fichier vidéo ou de musique enregistrée sur un DVD-AUDIO, CD ou CD MP3.

**Remarque**

- Selon le disque, l'écran des informations du disque peut se présenter de manière différente.
- Selon le disque vous pouvez également sélectionner DTS, DOLBY DIGITAL, ou PRO LOGIC.

**Affichage sur écran**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DVD Affichage DVD | Affichage PISTE (FICHIER) | Affichage TEMPS ÉCOULÉ | LR Affichage STÉRÉO (G/D) |
| VCD Affichage VCD | Affichage GROUP | Affichage RÉPÉTITION DE LECTURE | DOLBY DIGITAL Affichage DOLBY DIGITAL |
| CD Affichage CD | Affichage CHAPITRE | Affichage LANGUE AUDIO | Affichage ANGLE |
| DVD AUDIO Affichage DVD-AUDIO | Affichage PISTE (FICHIER) | Affichage SOUS-TITRES | |

# Lecture de fichier JPEG JPEG

Les images prises avec un appareil numérique ou un caméscope, ou des fichiers JPEG sur un PC peuvent être enregistrées sur un CD et lues ensuite avec ce lecteur DVD.

## Mode Diaporama

**1** Placez le disque JPEG dans le tiroir à disque.

**2** Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE**.

- Choisissez le disque JPEG approprié dans le tiroir.

**3** Appuyez sur la touche **SLIDE MODE**.

- La lecture commence automatiquement.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la transition se fait dans l'ordre suivant :

| | |
|---|---|
| SLIDE SHOW MODE : 1 | De haut en bas |
| SLIDE SHOW MODE : 2 | De bas en haut |
| SLIDE SHOW MODE : 10 | Forme rectangulaire au centre |
| SLIDE SHOW MODE : 11 | Effet de volets verticaux |
| SLIDE SHOW MODE : RAND | A chaque fois qu'une nouvelle image s'affiche, les modes slide (1 à 11) seront appliqués de manière aléatoire et automatique. |
| SLIDE SHOW MODE : NONE | Annule le mode diaporama. |

Appuyez sur ⏮◀◀, ▶▶⏭ pour passer au diaporama suivant.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le diaporama avance ou recule.





## Fonction Digest (Abrégé)

Vous pouvez voir 9 images JPEG sur l'écran du téléviseur.

**1** Appuyez sur la touche **DIGEST** au cours de la lecture.

- Les fichiers JPEG seront affichés dans 9 fenêtres.

**2** Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- L'image sélectionnée est lue pendant 5 secondes avant que la suivante apparaisse.

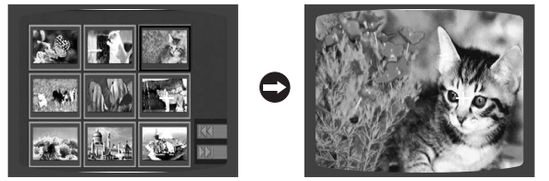

Pour voir l'image précédente ou suivante avec 9 fenêtres, appuyez sur ⏮◀◀, ▶▶⏭.

## Fonction Rotation/Retournement

Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ au cours de la lecture.

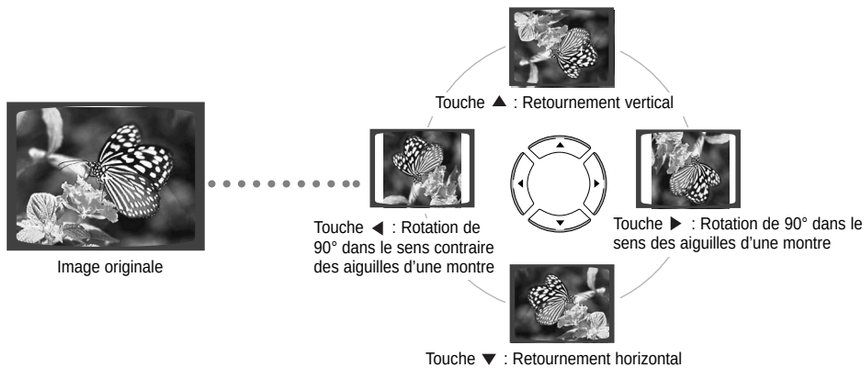
Touche ▲ : Retournement vertical
Image originale
Touche ◀ : Rotation de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Touche ▶ : Rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
Touche ▼ : Retournement horizontal

**Remarque**

- Les résolutions maximales que supporte ce produit sont 5120 x 380 (ou 19,0 MPixel) pour les fichiers normaux JPEGet 2048 x 1536 (ou 3,0 MPixel) pour les fichiers images progressifs.

# Lecture DivX

• Les fonctions sur cette page s'appliquent au lecteur de disque DIVX.

## Saut avant/arrière

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche ⏮, ⏭ .

- Accédez au fichier suivant lorsque vous appuyez sur la touche ⏭, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.
- Accédez au fichier précédent lorsque vous appuyez sur la touche ⏮, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.

## Lecture accélérée

Pour rejouer le disque plus rapidement, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture changera comme suit :
  2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.

## Fonction Sauter 5 minutes

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche ◀ , ▶.

- Chaque pression sur cette touche ▶ permet de faire avancer la lecture de 5 minutes.
- Chaque pression sur cette touche ◀ permet de faire reculer la lecture de 5 minutes.

## Fonction Zoom

**1** Appuyez sur la touche **ZOOM**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre "**ZOOM X2**" et "**ZOOM OFF**".

**2** Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀, ▶ pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.

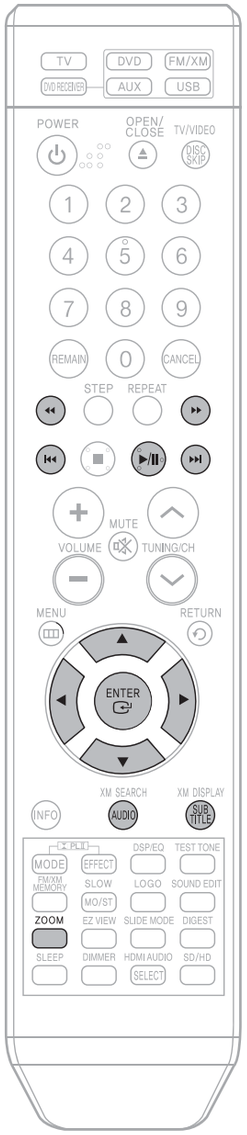


**Remarque**

- Le fichier DivX ne peut être zoomé qu'en mode ZOOM X2.
- Les fichiers DivX ont des extensions de noms de fichiers .Avi. Par contre, les fichiers .Avi ne sont pas tous des fichiers DivX et peuvent ne pas être lus avec cet appareil.





## Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre "**SUBTITLE** (1/1, 1/2 ...)" et "**SUBTITLE OFF**".
- Si le disque ne comporte qu'un fichier de sous-titres, il sera lu automatiquement.
- Voir le numéro 2 (Fonction Inscription-titre) ci-dessous pour plus de détails concernant l'utilisation du Sous-titrage avec les disques DIVX.

## Affichage audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- S'il y a de nombreuses pistes audio sur un disque, vous pouvez aller d'une piste à l'autre.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre "**AUDIO** (1/1, 1/2 ...)" et " ✋ ".

**Remarque** • " ✋ " s'affiche lorsqu'une langue est prise en charge par le disque.

### DivX (Digital internet video eXpress)

Le DivX est un format de fichier vidéo développé par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet la diffusion en temps réel de données audio et vidéo sur Internet. Le MPEG4 est utilisé pour l'encodage vidéo et le MP3 pour l'encodage audio. Ainsi, les utilisateurs peuvent visionner un film en bénéficiant d'une image et d'un son proches de la qualité DVD.

#### 1. Formats pris en charge

- Ce produit ne prend en charge que les formats de média suivants. Si ni le format audio, ni le format vidéo ne sont pris en charge, l'utilisateur pourra rencontrer des problèmes tels que des images coupées ou une absence de son.

**• Formats vidéo pris en charge**

| Format | AVI | WMV |
|---|---|---|
| Versions prises en charge | DivX3.11 ~ 5.1 | V1/V2/V3/V7 |

**• Formats audio pris en charge**

| Format | MP3 | WMA | AC3 | DTS |
|---|---|---|---|---|
| Débit binaire | 80~384 Ko/s | 56~128 Ko/s | 128~384 Ko/s | 1,5 Mbps |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz | | 44,1/48 kHz | 44,1 khz |

- Les documents DivX, incluant des documents audio et vidéo, créés en format DTS peuvent seulement contenir jusqu'à 6 Mbps.
- Ratio d'affichage : la résolution DivX par défaut est de 640 x 480 pixels (4:3), mais ce produit prend en charge des résolutions pouvant atteindre 720 x 480 pixels (16:9). Les résolutions d'écran supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Lorsque vous lisez un disque dont la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 48 kHz ou 320 Ko/s, l'image peut trembler pendant la lecture.

#### 2. Fonction Caption (Légende)

- Vous devez avoir un minimum d'expérience de l'extraction et de l'édition vidéo pour pouvoir utiliser cette fonction correctement.
- Pour utiliser la fonction Légende, enregistrez le fichier légende (*.smi) sous le même nom de fichier que le fichier DivX (*.avi) et placez-le dans le même dossier.
  Exemple. Racine Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou jusqu'à 30 caractères asiatiques (caractères de 2 octets comme en coréen ou en chinois, par exemple).

# Vérifier la durée résiduelle

Appuyez sur la touche **REMAIN**.

- Pour vérifier la durée totale et la durée résiduelle d'un titre ou d'un chapitre en cours de lecture.

**Chaque fois que vous appuyez sur la touche REMAIN**

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN → (TITLE ELAPSED)

DVD-AUDIO

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → (GROUP ELAPSED)

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN → (TRACK ELAPSED)

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED → (TRACK REMAIN)

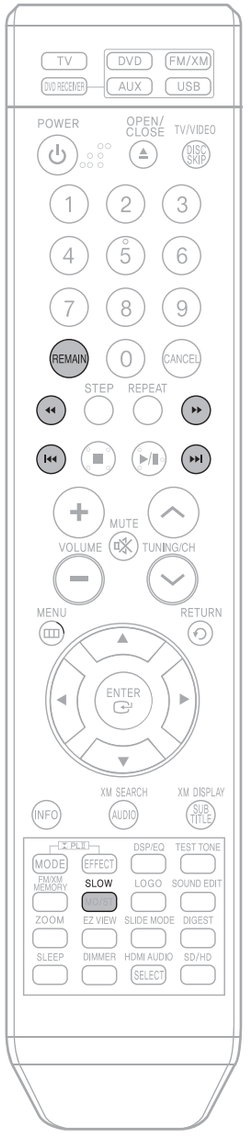




# Lecture rapide/lente



## Lecture rapide

DVD VCD CD MP3

Appuyez sur ◀◀ , ▶▶|.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, la vitesse de celle-ci changera comme suit :

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ► PLAY → (◀◀ 2X)

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ► PLAY → (▶▶ 2X)

**Remarque**

- Au cours de la lecture rapide d'un CD ou d'un CD MP3, vous entendez le son uniquement à une vitesse 2x et non pas à 4x, 8x et 32x.

## Lecture lente

Appuyez sur la touche **SLOW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant :

DVD: 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY → (1/2)

VCD: 1/2 → 1/4 → 1/6 → ► PLAY → (1/2)

DivX: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY → (1/2)

**Remarque**

- Vous n'entendez pas de son lors de la lecture lente et image par image.
- La lecture lente à l'envers ne fonctionne pas avec les VCD et DivX.

# Sauter des Scènes/Chansons

Appuyez sur |◀◀ , ▶▶| .

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) précédent ou suivant sera lu.
- Vous ne pouvez pas sauter d'un chapitre à l'autre consécutivement.

DVD

VCD

MP3

- Lorsque vous regardez un VCD ayant une piste dont la durée est supérieure à 15 minutes, chaque fois que vous appuyez sur cette touche |◀◀ , ▶▶|, la lecture avance ou recule de 5 minutes.

# Répétition de lecture

La répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre, une piste (chanson) ou un répertoire (fichier MP3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, le mode de répétition de lecture change dans l'ordre suivant :

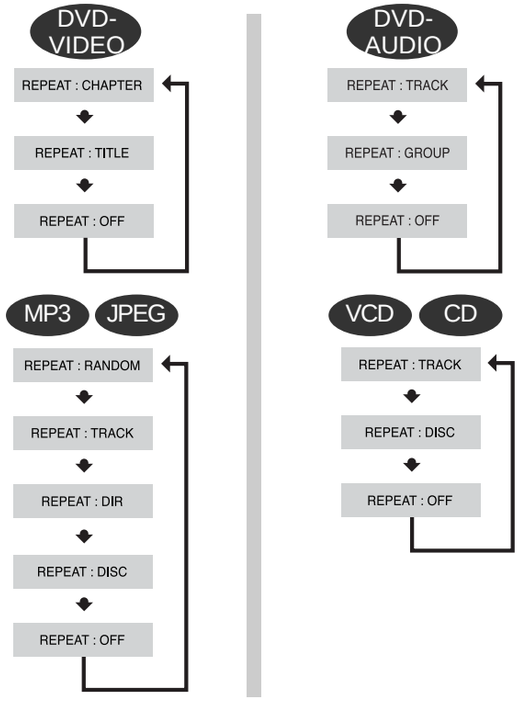


### Options de la répétition de lecture

**CHAPITRE**
Lit de manière répétée le chapitre sélectionné.

**TITRE**
Lit de manière répétée le titre sélectionné.

**GROUPE**
Lit de manière répétée le groupe sélectionné.

**ALÉATOIRE**
Joue les pistes de manière aléatoire.
(Une piste déjà lue peut être lue à nouveau.)

**PISTE**
Lit de manière répétée la piste sélectionnée.

**DIR**
Lit de manière répétée toutes les pistes contenues dans le dossier sélectionné.

**DISQUE**
Lit de manière répétée l'ensemble du disque.

**OFF**
Annule la répétition de lecture.

**Remarque**

- L'opération de répétition de lecture n'est pas possible avec les disques VCD version 2,0 VCD si le PCB est activé. Si vous souhaitez utiliser la fonction Répétition de lecture avec un VCD avec PCB, vous devez mettre le PCB sur OFF à partir du menu du disque. (Voir page 44.)

### Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque

DVD

**1** Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

**2** Appuyez sur ▶ pour aller à l'affichage RÉPÉTITION DE LECTURE ( ↻ ) .

**3** Appuyez sur ▼ pour sélectionner le mode souhaité de Répétition de lecture.

**4** Appuyez sur la touche **ENTER**.

VCD CD

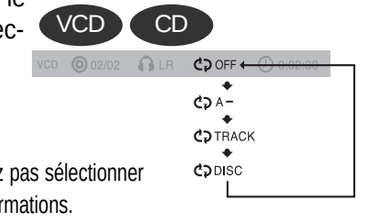


* Pour les disques MP3 et JPEG, vous ne pouvez pas sélectionner Répétition de lecture à partir de l'écran des informations.



# Répétition de lecture A-B



Vous pouvez lire de manière répétée une section d'un DVD.

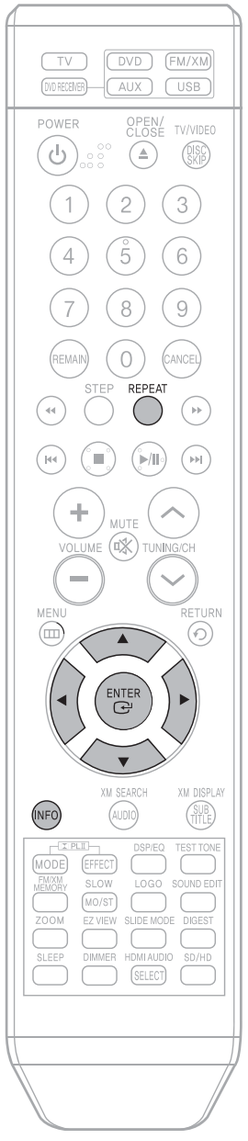


DVD VCD

**1** Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

- Avec un VCD, appuyez une fois sur la touche **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Appuyez sur ▶ la flèche pour aller à l'affichage RÉPÉTITION DE LECTURE ( ↻ ).

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**3** Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner 'A-' puis appuyez sur la touche **ENTER** au début du segment souhaité.

- Lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**, la position sélectionnée est mémorisée.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

**4** Appuyez sur la touche **ENTER** à la fin du segment souhaité.

- Le segment indiqué sera répété.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A - B

REPEAT : A—B

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur les ▲,▼ pour sélectionner ↻ OFF.

**Remarque**

- La fonction Répéter A-B ne fonctionne pas avec les disques MP3, CD ou JPEG.

# Fonction Step (Image par image) DVD VCD

Appuyez sur la touche **STEP**.

- L'image avance d'une image chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture.

# Fonction Angle DVD

Cette fonction vous permet de voir la même scène sous des angles différents.

**1** Appuyez sur la touche **INFO**.

**2** Appuyez sur ▶ pour aller à l'affichage ANGLE ( ).

**3** Appuyez sur les touches ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner l'angle que vous souhaitez.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un angle à l'autre dans l'ordre suivant :

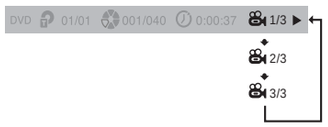


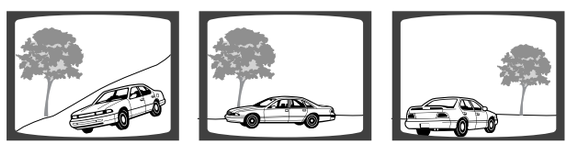

**Remarque**

- La fonction Angle est active uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

# Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran) FRA

Cette fonction vous permet d'agrandir une partie de l'image affichée.

DVD VCD

**1** Appuyez sur la touche **ZOOM**.

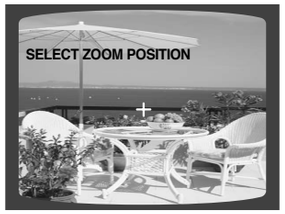


**2** Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.

**3** Appuyez sur la touche **ENTER**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un niveau à l'autre dans l'ordre suivant :

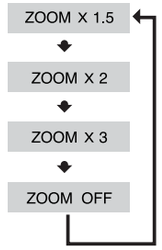


**Remarque**

- Quand un DivX est en lecture, seulement le zoom-in 2:1 est disponible.

# Fonction EZ VIEW DVD

Appuyez sur la touche **EZ VIEW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction zoom passe de On à Off et inversement.
- Lorsque vous passez un film en format grand écran, vous pouvez enlever les bandes noires en haut et en bas de l'écran en appuyant sur la touche **EZ VIEW**.

**Remarque**

- Cette fonction ne fonctionne pas si le DVD est enregistré dans un format angle multicaméra.
- Il se peut que les bandes noires ne disparaissent pas car certains DVD ont un rapport intégré en mode vertical et horizontal.
- Cette fonction n'est pas applicable pour les disques DivX.

# Groupe Bonus/Pages de navigation

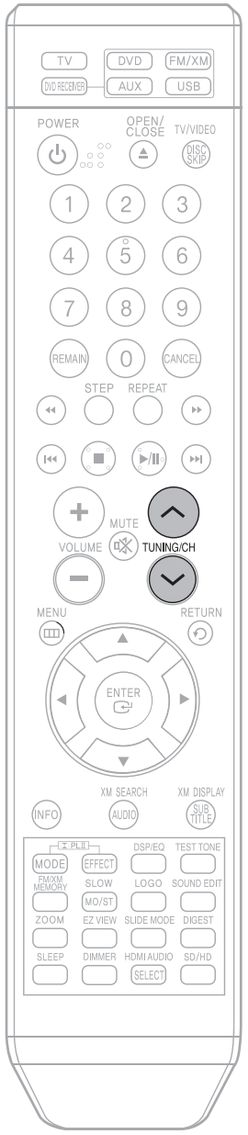

## Groupe Bonus DVD-AUDIO

Certains disques DVD-Audio disposent d'un groupe 'bonus' supplémentaire qui nécessite un numéro à 4 chiffres pour y accéder. Voir l'emballage du disque pour plus de détails et pour connaître ce numéro.

Lorsque vous lisez un disque DVD-Audio qui dispose d'un groupe bonus, l'écran de saisie du numéro apparaît automatiquement.

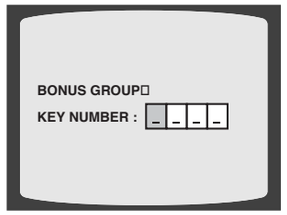


**Remarque**

- Si vous éjectez le disque, éteignez l'appareil, ou débranchez le lecteur, vous devrez saisir à nouveau le numéro.

## Pages de navigation DVD-AUDIO

Lors de la lecture, appuyez sur la touche **TUNING/CH** de la télécommande.

- Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez sur un disque DVD-AUDIO contenant des images fixes.
- Avec certains disques, vous pouvez ne pas être en mesure de sélectionner des images.



# Sélection de la langue audio et de la langue des sous-titres



## Fonction de sélection de la langue audio DVD

**1** Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

**2** Appuyez sur ▲ , ▼ ou les touches numériques pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez.

- Selon le nombre de langues sur un disque DVD, une autre langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

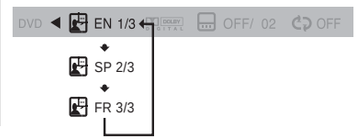


**Remarque**

- Vous pouvez utiliser la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner une langue audio.

## Fonction de sélection de la langue des sous-titres DVD

**1** Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.

**2** Appuyez sur ▶ pour aller à l'affichage SUBTITLE ( ).

**3** Appuyez sur ▼ ou les touches numériques pour sélectionner la langue que vous souhaitez pour les sous-titres.

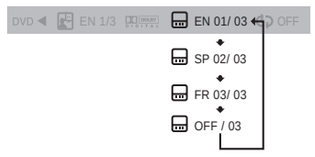


**Remarque**

- Pour utiliser cette fonction, vous pouvez aussi Appuyez sur les touches Select AUDIO ou Select SUBTITLE sur la télécommande.
- Selon le disque, les fonctions Sous-titre et Langue Audio peuvent ne pas être accessibles.

# Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HÔTE USB)

Vous pouvez profiter de documents tels que photos, films et chansons sauvegardés dans un lecteur MP3, devise de mémoire USB ou appareil photos numérique à une qualité de haute définition d'image et de son égal à un cinéma maison avec décodeur 5,1 intégré en connectant la devise à un port USB du cinéma maison.

**1** Ouvrez le cache du port USB et raccordez le câble USB.

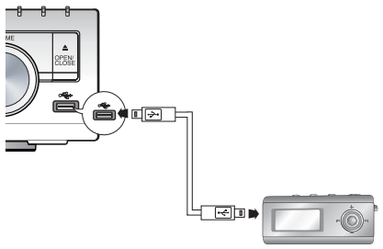


**2** Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.

- "**USB**" apparaît brièvement à l'écran.
- L'écran du MENU USB apparaît sur l'écran du téléviseur et le fichier sauvegardé est lu.

Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

### Détacher l'USB en toute sécurité

Afin de prévenir toute détérioration de la mémoire sauvegardée dans la devise USB, détachez le cordon USB avant de le déconnecter.

(1) Appuyez sur le boutton deux fois de suite.
L'écran affichera **REMOVE → USB**.
(2) Retirez le câble USB.

## Passer avant/arrière

Appuyez sur la touche ⏮ ⏭ en cours de lecture.

- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche ⏭ permet de lire le fichier suivant.
- En cas de fichiers multiples, une pression sur la touche ⏮ permet de lire le fichier précédent.

## Lecture accélérée

Pour rejouer le disque plus rapidement, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture changera comme suit : 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.





## Périphériques compatibles

1. Périphériques USB prenant en charge les périphériques de stockage de masse USB 1,0. (Périphériques USB fonctionnant comme des disques durs amovibles sous Windows (2000 ou version supérieure) sans devoir installer un pilote supplémentaire.)
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 de type flash et disque dur.
3. Appareil photo numérique : le protocole PTP n'est pas pris en charge.
   - Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme spécifique une fois connectés à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
4. Disque dur USB et lecteur flash USB : périphériques prenant en charge les protocoles USB2,0 ou USB1,1.
   - Une différence de qualité de lecture est possible si l'appareil est utilisé avec un périphérique USB1,1.
   - Veillez à brancher un cordon d'alimentation auxiliaire sur votre disque dur USB. Dans le cas contraire, il risque de ne pas bien fonctionner.
5. Lecteur de carte USB : lecteurs de cartes USB monofentes et lecteurs de cartes USB multifentes.
   - Le lecteur de carte USB peut ne pas être pris en charge par le matériel de certains constructeurs.
   - Des problèmes sont possibles si plusieurs dispositifs de mémoire sont intallés dans un seul lecteur de cartes.
6. Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu s'il est utilisé avec un câble d'extension USB.

- **Formats pris en charge**

| | Nom de fichier | Extension Extension | Débit binaire | Version | Pixel | Fréquence d'échantillonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arrêt sur image** | JPG | JPG .JPEG | – | – | 640*480 | – |
| **Musique** | MP3 | .MP3 | 80~384 kbps | – | – | 44,1 kHz |
| | WMA | .WMA | 56~128 kbps | V8 | – | 44,1 kHz |
| **Documents vidéo** | VCD | MPG .MPEG .DAT | 1,5 Mbps | VCD1,1,VCD2,0 | 320*480 | 44,1 KHz |
| | WMV | .WMV | 4 Mbps | V1,V2,V3,V7 | 720*480 | 44,1 KHz~48 KHz |
| | DivX | .AVI, .ASF | 4 Mbps | DivX3,11~DivX5,1,Xvid | 720*480 | 44,1 KHz~48 KHz |

- Le protocole CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas pris en charge.
- Les caméras numériques qui utilisent un protocole PTP ou qui nécessitent l'installation d'un programme additionnel lorsqu'il est branché à un PC ne sont pas supportées.
- Un appareil utilisant un système de fichier NTFS n'est pas pris en charge. (Seul un système de fichier FAT l'est.)
- Certains lecteurs MP3, lorsqu'ils sont branchés à cet appareil, peuvent ne pas fonctionner selon la taille du secteur de leur système de fichiers.
- La fonction HÔTE USB n'est pas supportée si un produit qui transfère les fichiers de contenu multimédia par son programme spécifique du fabricant est branché.
- Ce produit ne supporte pas les dispositifs USB qui utilisent un PTM (Protocole de transfert multimédia).
- **La fonction USB de cet appareil n'est pas compatible avec toutes les devises USB. Pour toutes informations concernant les devises compatibles, voir page 81.**

# Passer directement à une scène ou une chanson

DVD VCD CD

**1** Appuyez sur la touche **INFO**.

## Passer à un titre ou une piste

**2** Appuyez sur ▲,▼ ou les touches numériques pour sélectionner le titre ou la piste que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

## Passer à un chapitre

**3** Appuyez sur ◀,▶ pour aller à l'affichage Chapitre ( ).

## Passer à un chapitre

**4** Appuyez sur ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner le chapitre que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche ENTER.

## Passer à un moment spécifique

**5** Appuyez sur les touches ◀,▶ pour aller à l'affichage de la durée.

## Passer à un moment spécifique

**6** Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le moment souhaité et appuyez ensuite sur **ENTER**.

MP3 JPEG

Appuyez sur les touches **numériques**.

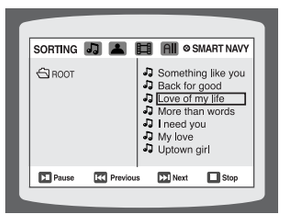


- Le fichier sélectionné sera lu.
- Un disque MP3 ou JPEG ne peut être déplacé dans l'écran Informations sur le disque.
- Lorsqu'un disque MP3 ou JPEG se lit, vous ne pouvez pas utiliser ▲, ▼ pour aller à un dossier. Pour aller à un dossier, appuyez sur ■ (Stop) et ensuite, appuyez sur ▲, ▼.

**Remarque**

- Vous pouvez passer ⏮ ⏭ par la télécommande pour accéder directement au titre, au chapitre ou à la piste que vous souhaitez.
- Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au titre ou au moment sélectionné.



# Utilisation du menu du disque DVD



Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc.
Le contenu du menu DVD diffère d'un disque à l'autre.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

- Lorsque vous lisez un VCD (version 2.), il y a commutation entre PBC ON et OFF.

**2** Appuyez sur ▲,▼ pour aller à 'DISC MENU' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Lorsque vous sélectionnez le menu du disque qui n'est pas supporté par le disque, le message "This menu is not supported" apparaît à l'écran.

**3** Appuyez sur ▲,▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'élément souhaité.

- Appuyez sur la touche ENTER.

**Remarque**

**L'affichage du menu du disque peut être différent selon le disque.**

**Fonction PBC (Playback Control)(Contrôle de lecture)**

**Appuyez sur la touche MENU lorsque le VCD 2,0 version disque est lu.**

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, "PBC ON" et "PBC OFF" sont sélectionnés de manière répétée sur l'affichage.

**PBC ON:** Ce disque VCD est une version 2,0. Le disque est lu selon l'écran du menu. Il se peut que certaines fonctions soient désactivées. Lorsque certaines fonctions sont désactivées, sélectionnez "PBC OFF" pour les activer.

**PBC OFF:** Ce disque VCD est une version 1,1. Le disque est lu de la même manière que dans le cas d'un CD de musique.

# Utilisation du menu du titre DVD

Pour des DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film.
La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du disque utilisé.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▲,▼ pour aller au 'Title Menu'.

**3** Appuyez sur la touche **ENTER**.

- Le menu du titre apparaît.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir de l'écran de configuration.

**Remarque**

- L'affichage du menu du titre peut être différent selon le disque.

# Configuration de la langue



La langue utilisée pour afficher les menus OSD (menus à l'écran) est l'anglais par défaut.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Sélectionnez '**Language**' puis appuyez sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur les touches ▲ ,▼ pour sélectionner "OSD LANGUAGE", puis appuyez sur la touche ENTER.

**5** Appuyez sur ▲ ,▼ pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Une fois que la configuration est terminée, si vous avez choisi l'anglais, l'affichage à l'écran se fera en anglais.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir de l'écran de configuration.



**Remarque**

- Pour choisir une autre langue, sélectionnez OTHER et indiquez le code de langue du pays de l'utilisateur.
  (Voir à la page 80 pour les codes de langue)
  Les langues AUDIO, des SOUS-TITRES et du MENU DISQUE peuvent être personnalisées.

Sélection de la langue de l'affichage à l'écran

Sélection de la langue audio (enregistrée sur le disque)

Sélection de la langue des sous-titres (enregistrée sur le disque)

**Sélection de la langue du menu du disque (enregistrée sur le disque)**

* Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue du menu ne changera pas même si vous le configurez pour qu'il s'affiche dans la langue que vous désirez.

# Configuration du type d'écran du téléviseur

Selon le type de téléviseur (grand écran ou écran classique 4:3), vous pouvez sélectionner le format d'écran du téléviseur.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'TV DISPLAY' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur ▲ ,▼ pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.







## Ajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un écran large à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné "rapport d'aspect". Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et l'autre de ces deux rapports, il faut que vous ajustiez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à votre téléviseur ou moniteur.

✶ Sur un téléviseur traditionnel, sélectionnez soit l'option "4:3LB" ou "4:3PS" selon vos préférences. Sélectionnez "16:9" si vous avez un téléviseur doté d'un large écran.

**WIDE** : Sélectionnez ce mode pour afficher des images 16:9 en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un grand écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un grand écran.

**4:3LB (4:3 Letterbox)** : Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

**4:3PS (4:3 Pan&Scan)** : Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.

**Remarque**

- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un grand écran.
- Étant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.

# Configuration du contrôle parental (Niveau de classement)

Ce contrôle permet de restreindre la lecture de DVD réservés aux adultes ou violents que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.

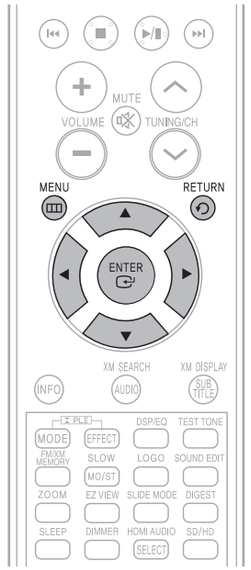


**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'PARENTAL' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur ▲,▼ pour sélectionner le niveau de contrôle parental que vous souhaitez puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Si vous sélectionnez le niveau 6, un disque qui contient un niveau 7 et supérieur ne peut être lu.
- Plus le niveau est élevé plus le contenu se rapproche d'un contenu violent ou réservé aux adultes.

**5** Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.

- Le mot de passe est réglé sur "7890" par défaut.
- Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

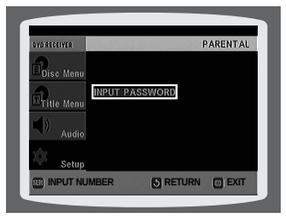


**Remarque** • Cette fonction est disponible uniquement avec les DVD qui contiennent les informations de niveau de classement.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.



# Configuration du mot de passe



Vous pouvez régler le mot de passe pour le réglage du contrôle parental (niveau).

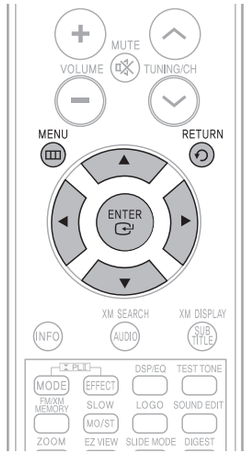


**1** Appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'PASSWORD' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur la touche **ENTER**.

**5** Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.

- Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau et confirmez le nouveau.
- La configuration est terminée.

**Remarque** • Le mot de passe est réglé à "7890" par défaut.

## Si vous avez oublié votre mot de passe de contrôle parental, suivez les instructions suivantes :

- Lorsqu'aucun disque n'est inséré dans le lecteur, maintenir enfoncée la touche ○ située sur l'appareil pendant plus de 5 secondes. "**INITIALISE**" apparaît à l'écran et tous les paramètres par défaut sont restaurés.
- Appuyez sur la touche POWER.

**La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages.**
**Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.**

# Configuration du fond d'écran

JPEG DVD VCD

Lorsque vous regardez un DVD, VCD ou CD JPEG, vous pouvez configurer l'image que vous aimez comme fond d'écran.

## Configurer le fond d'écran

**1** Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** lorsqu'une image que vous aimez apparaît.

**2** Appuyez sur la touche **LOGO**.

- "**COPY LOGO DATA**" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

**3** L'appareil va s'éteindre puis se rallumer.

- Le papier peint sélectionné s'affiche.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 papiers peints.

Sélectionnez celui-là pour choisir l'image du logo Samsung en tant que fond d'écran.

Sélectionnez celui-là pour choisir l'image désirée en tant que fond d'écran.



## Pour sélectionner l'un des trois fonds d'écran que vous avez créés

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'LOGO' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur ▼ pour sélectionner le 'USER' que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Ceci sélectionne un des 3 écrans de papier peint.

**5** Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir de l'écran de configuration.

# Mode Lecture de disque audio DVD

Certains disques audio DVD contiennent de la vidéo DVD ainsi que de l'audio DVD.
Pour lire la partie vidéo DVD du disque audio DVD, configurez l'unité en mode vidéo DVD.

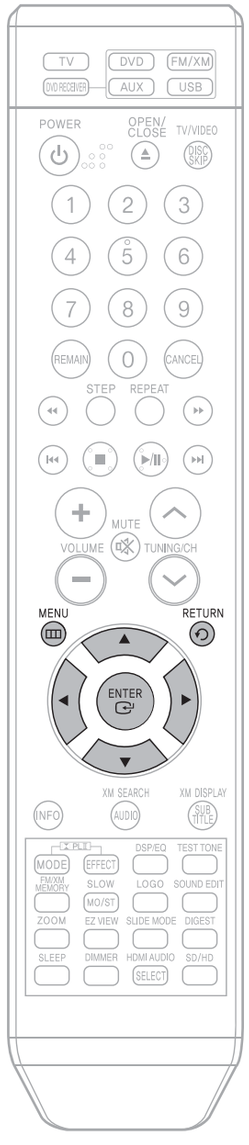


**1** Appuyez sur la touche **MENU** lorsque le tiroir à disque est ouvert.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Setup' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'DVD TYPE' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur ▲,▼ pour aller à 'DVD VIDEO' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Configurez à nouveau les étapes 1 ~ 4 si vous souhaitez passer en mode DVD AUDIO Play.

**Remarque**

- Le mode de lecture du DVD est configuré sur DVD Audio comme configuré usine par défaut.
- Éteindre l'appareil principal va automatiquement activer le mode DVD Audio.

**Lorsque vous sélectionnez le mode de lecture du DVD :**

- **DVD VIDEO** : réglez pour lire le DVD contenu vidéo contenu sur un disque audio DVD.
- **DVD AUDIO** : configurez pour lire le signal vocal du DVD tel qu'il est.

## Enregistrement DivX (R)

- Veuillez utiliser le code d'enregistrement pour enregistrer ce lecteur et pouvoir utiliser le format DivX (R) video on demande le format. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.divx.com/vod.



# Configuration du mode des enceintes



Les sorties de signal et les réponses de fréquence des enceintes sont réglées automatiquement selon la configuration des enceintes et en fonction des enceintes utilisées.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Dans la configuration des enceintes, appuyez à nouveau sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur ▲,▼, ◄,► pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Pour les enceintes centrales, gauche et droite, chaque fois que vous appuyez sur cette touche le mode change dans l'ordre suivant : PETIT → AUCUN.
- Pour les enceintes gauche et droite, le mode est réglé sur PETIT.

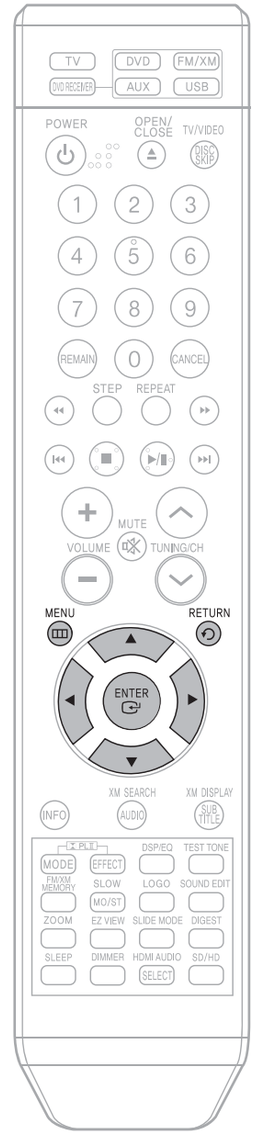


**SMALL** : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez les enceintes.
**NONE** : Sélectionnez cette option lorsqu'aucun haut-parleur n'est connecté.

**Remarque**

- Le mode son peut être différent selon qu'il est réglé sur PRO LOGIC ou sur STEREO (voir page 63).

# Configuration du temps de retard

Si les enceintes ne peuvent pas être placées à égale distance de la position d'écoute,
vous pouvez régler le temps d'attente des signaux audio des enceintes centrale et arrière.

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

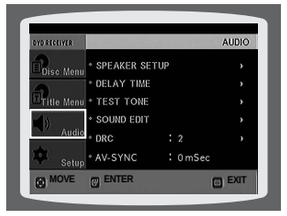


**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'DELAY TIME' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

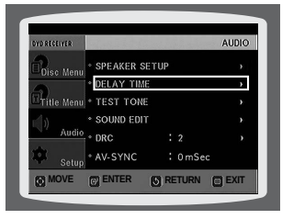


**4** Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'enceinte souhaitée et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**5** Appuyez sur la touche ◀, ▶ pour régler le temps de retard.

- Vous pouvez régler le temps de retard de C entre 00 et 05 ms et pour EG et ED entre 00 et 15 ms.

## Configuration du temps de retard des enceintes

Pour tirer le meilleur profit d'un disque audio enregistré en signaux ambiophoniques en format 5,1, assurez-vous que vous vous trouvez à distance égale de chacune des enceintes. L'emplacement des enceintes faisant en sorte que les signaux sonores n'atteignent pas vos oreilles au même moment, il est recommandé d'ajouter un effet de temporisation sonore à l'enceinte centrale et aux enceintes d'ambiance.

**Remarque**

- Avec PL II (Dolby Pro Logic II), le temps de retard peut être différent pour chaque mode.
- Avec AC-3 et DTS, le temps de retard est réglé à partir de 00 et 15 ms.
- Le canal central n'est réglable que sur les disques 5,1.

- **Configuration de l'ENCEINTE CENTRALE**
  Si la distance Dc est égale ou supérieure à la distance Df sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Distance entre Df et Dc | Temps de retard |
|---|---|
| 0 pouce | 0 min |
| 13,6 pouces | 1 min |
| 27,2 pouces | 2 min |
| 40,8 pouces | 3 min |
| 4,5 pieds | 4 min |
| 5,6 pieds | 5 min |

- **Configuration des ENCEINTES D'AMBIANCE ARRIÈRE**
  Si la distance Df est égale à la distance Ds sur le schéma, réglez le mode sur 0 ms. Sinon, modifiez la distance en vous reportant aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Distance entre Df et Ds | Temps de retard |
|---|---|
| 0 pouce | 0 min |
| 40,8 pouces | 3 min |
| 6,7 pieds | 6 min |
| 10,0 pieds | 9 min |
| 13,4 pieds | 12 min |
| 16,7 pieds | 15 min |

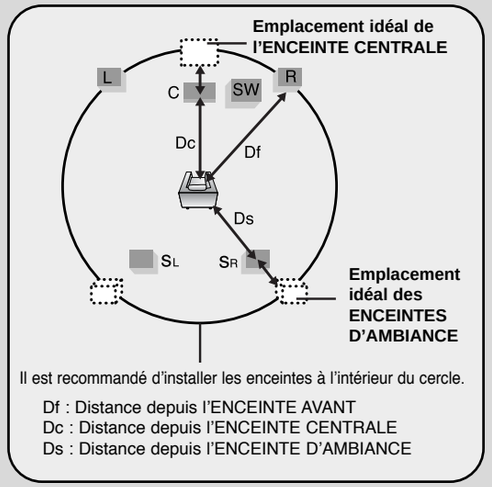


Il est recommandé d'installer les enceintes à l'intérieur du cercle.

Df : Distance depuis l'ENCEINTE AVANT
Dc : Distance depuis l'ENCEINTE CENTRALE
Ds : Distance depuis l'ENCEINTE D'AMBIANCE

# Configuration du test de tonalité

Utilisez la fonction Test Tone pour vérifier les connexions des enceintes.

**1** En mode Stop ou No Disc, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'TEST TONE' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

- Le test de son sera envoyé sur les enceintes G, C, D, SD, SG, Basse dans l'ordre.
  Si vous appuyez à nouveau sur cette touche à ce moment, le test de tonalité s'arrête.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.

## Méthode alternative : appuyez sur la touche **TEST TONE** de la télécommande.

Appuyez sur la touche **TEST TONE**.

- Le test de tonalité s'effectue de la manière suivante : Lors de la lecture d'un DVD ou d'un CD, cela ne fonctionne qu'en mode Stop.
- Utilisez cette fonction afin de vérifier que chaque enceinte est branchée correctement et qu'il n'y a aucun problème.
- En cas d'absence d'un signal d'entrée à partir de la fonction d'entrée HDMI "IN", la tonalité d'essaie ne fonctionnera pas.

Pour arrêter le test de tonalité, appuyez à nouveau sur la touche **TEST TONE**.

| | | |
|---|---|---|
| L: Enceinte avant (G) | C: Enceinte centrale | SW: Caisson de basses |
| R: Enceinte avant (D) | SL: Enceinte arrière (G) | SR: Enceinte arrière (D) |

**Mode Pro Logic multicanaux**

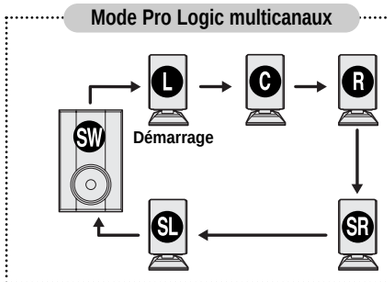




# Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique)



Cette caractéristique permet d'équilibrer l'étendue entre les sons les plus forts et les plus faibles.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour profiter d'un son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à faible volume la nuit.

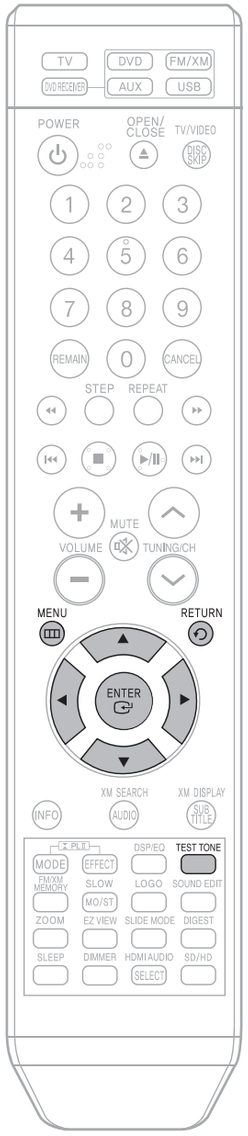


**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'DRC' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur la touche ▲,▼ pour régler la compression de la plage dynamique.

- Lorsque la touche ▲ Cursor est actionnée, l'effet est amplifié, et lorsque la touche ▼ Cursor est enfoncée, l'effet est atténué.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.

# Configuration audio

Vous pouvez régler l'équilibre et le niveau de chaque enceinte.

## Méthode 1 Réglage de la qualité audio à partir de l'écran de configuration

**1** En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur ▼ pour aller à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur ▼ pour aller à 'SOUND EDIT' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

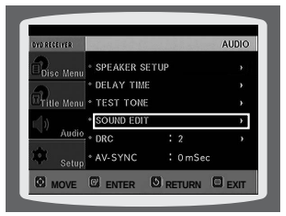


**4** Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner et régler l'élément que vous souhaitez. Appuyez sur les touches ◀, ▶ pour régler les paramètres.

## Méthode 2 Réglage manuel avec la touche SOUND EDIT

### Réglage de l'équilibre de l'enceinte avant

**1** Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

### Réglage de l'équilibre de l'enceinte arrière

**2** Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

### Réglage du niveau de l'enceinte centrale

**3** Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

### Réglage du niveau de l'enceinte arrière

**4** Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

### Réglage du niveau du caisson de basses

**5** Appuyez sur la touche **SOUND EDIT** et appuyez ensuite sur ◀, ▶.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir de l'écran de configuration.

**Remarque**

**Réglage de l'équilibre des enceintes avant/arrière**
- Vous pouvez sélectionner entre 00 et –06 et OFF.
- Plus vous vous approchez de –6 plus le volume baisse.

**Réglage du niveau des enceintes centrale / arrières et du caisson de basses**
- Le niveau du volume peut être réglé en étapes de +6 dB à –6 dB.
- Le son augmente lorsque vous vous approchez de +6 dB et diminue lorsque vous vous approchez de -6 dB.

# Configuration AV SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si elle est connectée à un téléviseur numérique.
Dans ce cas, réglez le décalage audio de manière à ce qu'il soit synchronisé avec la vidéo.

**1** Appuyez sur la touche **MENU**.

**2** Appuyez sur le curseur ▲,▼ pour accéder à 'Audio' et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur le curseur ▲,▼ pour accéder à AV-SYNC et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.

**4** Appuyez sur les touches Cursor ▲, ▼ pour sélectionner le décalage AV-SYNC puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Vous pouvez configurer le temps d'attente de l'audio entre 0 min et 300 min. Configurez-le à un état optimal.

Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter l'écran de configuration.



# Fonction Champ sonore (DSP)/EQ

FRA

DSP : Concerne un son unique dans un environnement particulier, fournit un champ sonore réaliste.
EQ : Vous pouvez sélectionner ROCK, POP ou CLASSIC pour optimiser le son pour le genre de musique que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez sur la touche **DSP/EQ**.

- "DSP" s'allume sur l'écran d'affichage.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

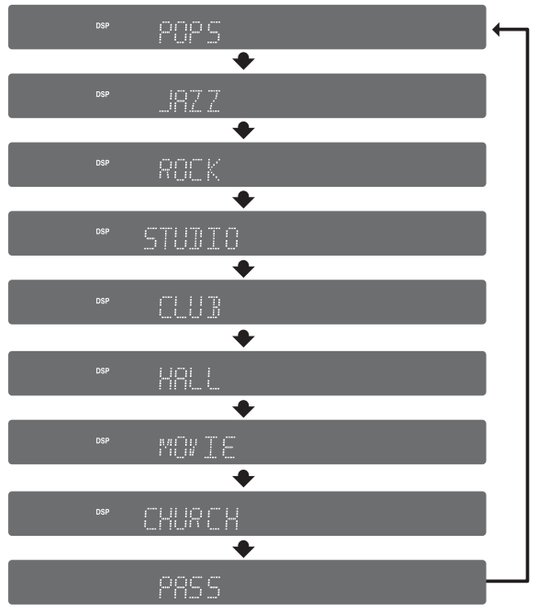


**Remarque**

- La fonction DSP/EQ n'est disponible qu'en mode STEREO.
  Appuyez sur la touche PL II Mode pour afficher STEREO à l'écran.
- Cette fonction est disponible avec les CD, les CD MP3, les DVD audio, DivX 2 canaux et les disques Dolby Digital.
- Lorsque vous lisez un disque DVD encodé avec deux canaux ou plus, le mode multi-channel est automatiquement sélectionné et la fonction DSP/EQ ne fonctionne pas.

**POP, JAZZ, ROCK:** Selon le genre de musique, vous avez le choix entre POP, JAZZ et ROCK.
**STUDIO** : Donne l'impression de présence comme dans un studio.
**CLUB** : Donne l'impression d'un club de danse avec des basses puissantes.
**HALL** : Éclaircit les voix et donne l'impression d'une salle de concert.
**MOVIE:** Donne l'impression d'un cinéma.
**CHURCH:** Donne l'impression d'être dans une grande église.
**PASS:** Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

# Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.

## Appuyez sur la touche PL II MODE.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

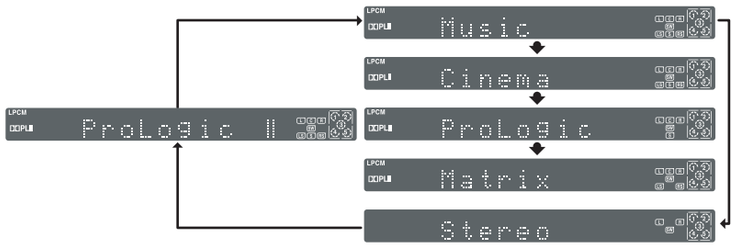

**Remarque**

- Avec le mode Pro Logic II, connectez le périphérique externe aux connecteurs d'ENTRÉE AUDIO (G et D) du lecteur. Si vous ne connectez que l'une des deux entrées (G ou D), vous ne pourrez pas bénéficier du son ambiophonique.

**PRO LOGIC II**

- **MUSIC:** Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez profiter d'effets sonores vous donnant l'impression d'assister à un concert en direct.
- **CINEMA:** Vous avez une impression de présence lorsque vous regardez un film.
- **PRO LOGIC:** Vous pouvez profiter d'un effet multicanaux réaliste comme si vous utilisiez cinq enceintes alors que vous n'utilisez que les enceintes avant droite et gauche.
- **MATRIX:** Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique et profiter de l'expansion du son.

**STEREO: Sélectionnez cette option pour écouter les sons uniquement à partir des enceintes avant gauche et droite et du caisson de basses.**



# Effet Dolby Pro Logic II



**Cette fonction ne fonctionne qu'en mode MUSIC Dolby Pro Logic.**

**1** Appuyez sur la touche PL II MODE pour sélectionner le mode 'MUSIC'.

**2** Appuyez sur la touche PL II EFFECT pour sélectionner Panorama, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 1.
- Ce mode permet d'étendre l'image stéréo avant de manière à utiliser les hauts-parleurs satellites. Vous bénéficiez alors d'un superbe effet "enveloppant" grâce à la réverbération du son sur les murs latéraux.

**3** Appuyez sur la touche PL II EFFECT pour sélectionner C-Width, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'effet désiré.

- Vous pouvez sélectionner soit 0 ou 7.
- Ce réglage permet d'ajuster la largeur de l'image centrale. Plus le réglage est élevé, moins le son provient du haut-parleur central.

**4** Appuyez sur la touche PL II EFFECT pour sélectionner Dimension, puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'effet désiré.

- Ce paramètre est réglable entre 0 et 6.
- Permet d'ajuster par incréments le champ sonore (DSP) des hauts-parleurs avants ou arrières.

**Remarque**

- Lorsque vous passez un disque codé avec deux canaux ou plus, le mode multicanaux est automatiquement sélectionné et la touche PL II (Dolby Pro Logic II) ne fonctionne pas.

# Écouter la radio

Vous pouvez écouter la bande choisie (stations FM) en utilisant la syntonisation manuelle ou automatique.

## Télécommande

**1** Appuyez sur la touche **FM/XM** et sélectionnez la bande FM.

**2** **Sélectionnez une station.**

**Auto station 1** Lorsque vous appuyez sur ⏮ ⏭, une station préréglée est sélectionnée.

**Auto station 2** Maintenez la touche **TUNING/CH** enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.

**Station manuelle** Appuyez rapidement sur **TUNING/CH** pour augmenter ou diminuer la fréquence.

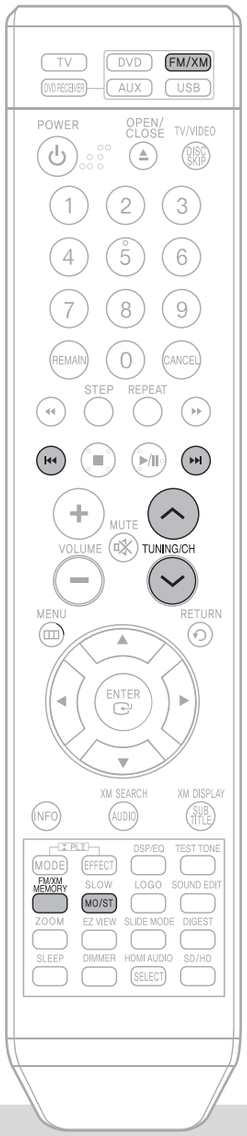


## Unité principale

**1** Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).

**2** Sélectionnez une station.

**Auto station 1** Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner PRESET et appuyez ensuite sur ⏮ ⏭ pour sélectionner la station préréglée.

**Auto station 2** Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner “MANUAL” et appuyez ensuite sur ⏮ ⏭ pour rechercher automatiquement la bande.

**Station manuelle** Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner MANUAL et appuyez ensuite rapidement sur ⏮ ⏭ pour vous syntoniser une fréquence plus basse ou plus élevée.

Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo.
(Cela ne s’applique que dans le cas de l’écoute d’une station FM.)

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre "STEREO" et "MONO".
- Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez MONO pour avoir une retransmission claire et sans interférence.



# Préréglage des stations



**Exemple : Préréglage de la station FM 89,1 en mémoire**

**1** Appuyez sur la touche **FM/XM** et sélectionnez la bande FM.

**2** Appuyez sur **TUNING/CH** pour sélectionner ‘’89,10”.

- Reportez-vous à l’étape 2 page 65 pour vous syntoniser automatiquement ou manuellement sur une station.

**3** Appuyez sur **FM/XM MEMORY**.

- “**PRGM**” clignote sur l’affichage.

**4** Appuyez sur ⏮ ⏭ pour sélectionner le numéro préréglé.

- Vous pouvez sélectionner soit 1 ou 15.

**5** Appuyez à nouveau sur la touche **FM/XM MEMORY**.

- Appuyez sur la touche **FM/XM MEMORY** avant que ‘PRGM’ disparaisse de l’affichage.
- ‘PRGM’ disparaît de l’affichage et la station est mémorisée.

**6** Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 5.

**Remarque**

- Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.
- Jusqu’à 15 stations (30 au total ; 15FM) peuvent être stockées en mémoire. Si vous mémorisez plus de 15 stations, les stations les plus anciennes sont supprimées et une nouvelle station est mémorisée à la place.

Pour syntoniser sur une station préréglée, appuyez sur la touche ⏮ ⏭ de la télécommande pour sélectionner un canal.

# Avant d’utiliser le satellite XM

## Qu’est-ce que la Radio satellite XM ?

La Radio satellite XM est le service de radio satellite écoutée par des millions de gens partout aux États-Unis, en direct quotidiennement.  La liste des canaux XM comprend plus de 160 canaux numériques de choix dans tout le pays : 68 canaux de musique sans publicité, du hip hop à l’opéra, du classique au country, du bluegrass au blues; 33 canaux de premiers sports, de discussion, de comédie, de programmes de divertissement et pour les enfants et plus de 20 canaux concernant la météo et la circulation des villes les plus importantes à travers le pays.

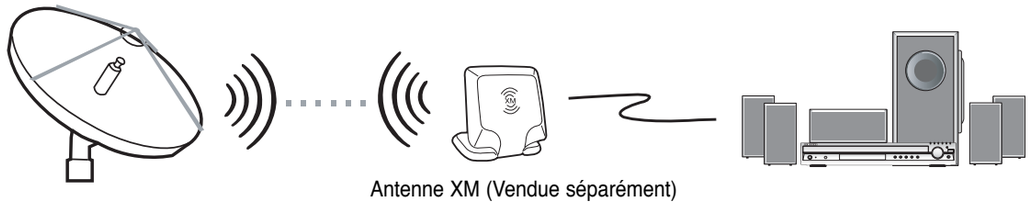

Antenne XM (Vendue séparément)

**Remarque**

- Le service de Radio satellite XM n'est disponible que dans 48 états américains (pas en Alaska et à Hawaï).
- L’antenne XM et l'abonnement mensuel sont vendus séparément.
  Pour plus de détails, voir le site Web de la radio satellite au http: www.xmradio.com
- Pour assurer une réception maximale du signal satellite XM, l’antenne XM doit être placée à ou près d’une fenêtre donnant sur le sud et aucun objet ne doit en faire l’obstruction dans sa position vers le ciel. Vous pouvez la monter à l’intérieur ou à l’extérieur.



# De la radio à la radio satellite XM

**1** Appuyez sur la touche **FM/XM** (ou sur la touche **FONCTION** sur l’appareil principal ) et sélectionnez la bande XM.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche FM/XM, la bande passe de “FM à XM”.

**2** Appuyez sur la touche ◀ ,▶pour sélectionner le canal, appuyez sur la touche ▲,▼ pour sélectionner la catégorie.

- Vous pouvez sélectionner le canal directement en appuyant sur les touches à numéro (de 1 à 255).

**Remarque**

- Le connecteur d’antenne à l’arrière de cet appareil doit être bien installé.
- Lorsque le canal sélectionné n’est pas disponible, le message “CH ---” apparaît.

# Mode d’affichage XM

La caractéristique XM décrite ici fonctionne seulement lorsque l’Antenne XM optionnelle est branchée à l'appareil principal.

Appuyez sur la touche **XM DISPLAY**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche XM DISPLAY, le mode change comme suit :

CHANNEL NAME/NUMBER → CHANNEL CATEGORY → ARTIST NAME/SONG TITLE → SIGNAL STRENGTH → (retour à CHANNEL NAME/NUMBER)

- Lorsque le canal Nom/Numéro s’affiche :

- Lorsque la Catégorie du canal s’affiche :

- Lorsque le Nom de l’artiste/Titre de la chanson s'affiche :

- Lorsque la Force du signal s’affiche :

**Remarque**

- Le panneau d’affichage avant peut indiquer jusqu’à 10 caractères alphanumériques en un seul coup. Si l’information contient plus de 10 caractères, elle roule de droite à gauche.
- Si l'information contient un caractère qui n'est pas reconnu par l'appareil, le caractère s'affichera en souligné “ * ”.

## Vérification de la force du signal XM.

Appuyez sur la touche **XM DISPLAY** jusqu’à ce que “Signal” s'affiche.

- L’affichage change tel qu’indiqué ci-dessous selon la condition de réception.

| Affichage | Condition |
|---|---|
| GOOD | La force du signal est bonne |
| MARGINAL | La force du signal est dans la norme |
| WEAK | La force du signal est faible |
| NO | Perte du signal |

## Vérification de l’identité de la radio

Appuyez sur la touche ◀,▶ (ou sur la touche ⏮ ⏭ sur l’appareil principal) pour sélectionner le canal “o”.

- L’identification de la radio s'affiche. L’identificaton ci-dessous n’est qu’un exemple.

**Remarque**

- Pour ouvrir un compte avec le service Radio satellite XM, un numéro d’identification de Radio satellite XM est nécessaire. Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier votre numéro d'identification, et ensuite, accédez au site web au http://activate.xmradio.com ou appelez au 1-800- XM-RADIO (1-800-967-2346) avec une carte de crédit importante pour l'ouverture du compte.

# Mode recherche XM

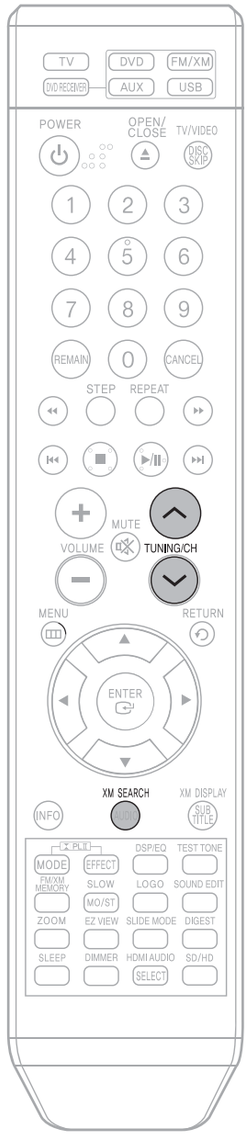


Appuyez sur la touche **XM SEARCH**.

- follows:Chaque fois que vous appuyez sur la touche XM SEARCH, le mode change comme suit :

CHANNEL SEARCH → CATEGORY SEARCH → PRESET SEARCH → CHANNEL SEARCH

- Mode Recherchez le canal : Appuyez sur TUNING/CH (ou sur la touche ⏮ ⏭ sur l'appareil principal) pour aller au canal désiré.

- Mode recherche de catégorie : Appuyez sur TUNING/CH (ou sur la touche ⏮ ⏭ sur l'appareil principal) pour sélectionner le canal dans la catégorie désirée.

- Mode recherche de programmation : Appuyez sur TUNING/CH (ou sur la touche ⏮ ⏭ sur l'appareil principal) pour sélectionner le canal dans le canal en mémoire.

# Programmation de la Radio satellite XM

FRA

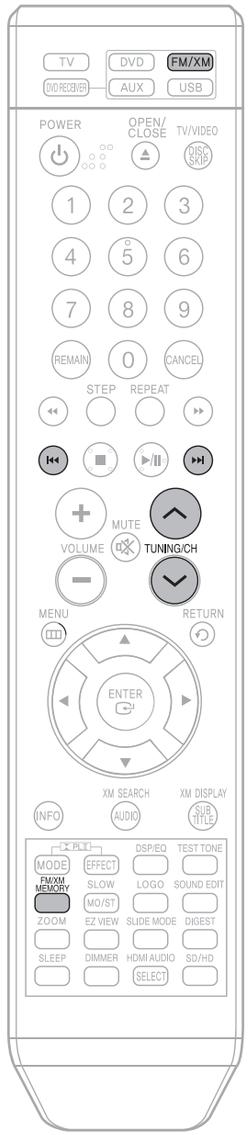


**1** Appuyez sur la touche **FM/XM** (ou sur la touche **FONCTION** sur l'appareil principal) et sélectionnez la bande XM.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **FM/XM,** la bande passe de "FM à XM".

**2** Recherche le canal de la Radio satellite XM que vous voulez programmer.

- Lorsque le numéro de canal '20' est sélectionné.

**3** Appuyez sur la touche **FM/XM MEMORY**.

- "PRGM" clignote.

**4** Appuyez sur ⏮ ⏭ pour sélectionner le numéro de programmation.

- Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 canaux.

**5** Appuyez de nouveau sur la touche **FM/XM MEMORY**.

- Appuyez sur la touche **FM/XM MEMORY** avant que 'PRGM' ne disparaisse.
- 'PRGM' disparaît et la station est conservée en mémoire.

**6** Pour programmer une autre station, refaites les étapes 2 à 5.

- Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 canaux.

**Remarque**

- Jusqu'à 15 stations peuvent être conservées en mémoire.
  Si vous sauvegardez plus de 5 stations, la plus ancienne station sauvegardée précédemment est retirée et une nouvelle station prend sa place.

Pour allumer une station programmée, appuyez sur la touche **TUNING/CH** (ou touche ⏮ ⏭ sur l'appareil principal) 1 pour sélectionner un canal.

# Fonctions pratiques

## Fonction Sleep timer

Si vous réglez l'heure à l'avance, l'unité s'éteint automatiquement à l'heure désignée.

Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- "SLEEP" s'affiche. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'heure préréglée change dans l'ordre suivant :
  10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Le temps à écouler avant l'arrêt du lecteur DVD s'affiche.
- Si vous appuyez à nouveau sur la touche, vous revenez à ce que vous aviez réglé avant.

Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que OFF apparaisse à l'écran.

## Régler la brillance de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'unité principale.

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la brillance change dans l'ordre suivant : **obscurité → luminosité**.

## Fonction Mute

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.

Appuyez sur la touche **MUTE**.

- '**MUTE ON**' apparaît à l'écran.
- Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur la touche pour sélectionner '**MUTE OFF**'.

## Utiliser des écouteurs

Utilisez des écouteurs (non fournis) pour une écoute individuelle.

Branchez les écouteurs sur la prise PHONES pour une écoute individuelle.

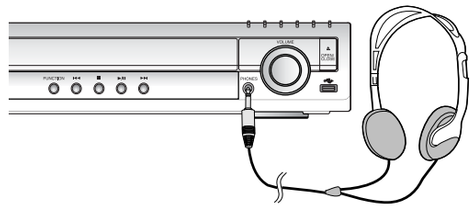

**Avertissements**

- Pour éviter les troubles auditifs n'augmentez pas le volume de manière excessive lorsque vous utilisez des écouteurs.

# Utilisation du téléviseur avec la télécommande

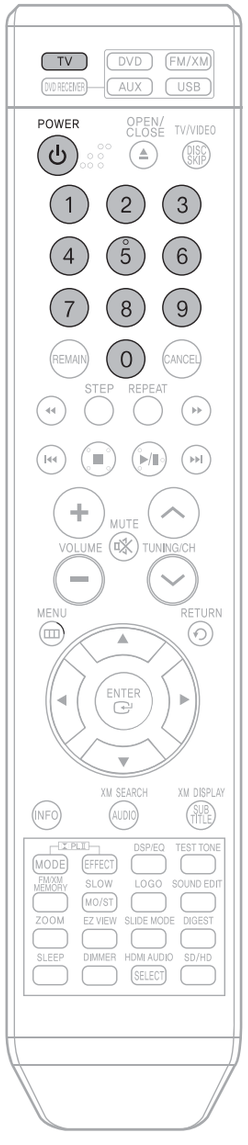


## Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

**1** Appuyez sur la touche TV pour sélectionner le mode TV.

**2** Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.

**3** Orientez la télécommande vers le téléviseur.

**4** En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.

- Si le code correspond au code du téléviseur, celui-ci s'éteint.
- S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez-en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

**Exemple : Pour un téléviseur Samsung**
En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches numériques 000, 015, 016, 017 et 040.

**5** Orientez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si le téléviseur s'éteint ou s'allume, la programmation est terminée.

- Vous pouvez vous servir des touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).

**Remarque**

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.
- Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.



## Liste de code des marques de téléviseur

| N° | Marque | Code | N° | Marque | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 056, 057, 058 | 44 | MTC | 018 |
| 2 | A Mark | 001, 015 | 45 | NEC | 018, 019, 020, 040, 059, 060 |
| 3 | Anam | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 | 46 | Nikei | 003 |
| | | | 47 | Onking | 003 |
| 4 | AOC | 001, 018, 040, 148 | 48 | Onwa | 003 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 057, 058, 081 | 49 | Panasonic | 006, 007, 008, 009, 054, 066, 067, 073, 074 |
| 6 | Brocsonic | 059, 060 | 50 | Penney | 018 |
| 7 | Candle | 018 | 51 | Philco | 003, 015, 017, 018, 048, 054, 059, 062, 069, 090 |
| 8 | Cetronic | 003 | 52 | Philips | 015, 017, 018, 040, 048, 054, 062, 072 |
| 9 | Citizen | 003, 018, 025 | 53 | Pioneer | 063, 066, 080, 091 |
| 10 | Cinema | 097 | 54 | Portland | 015, 018, 059 |
| 11 | Classic | 003 | 55 | Proton | 040 |
| 12 | Concerto | 018 | 56 | Quasar | 006, 066, 067 |
| 13 | Contec | 046 | 57 | Radio Shack | 017, 048, 056, 060, 061, 075 |
| 14 | Coronado | 015 | 58 | RCA/Proscan | 018, 059, 067, 076, 077, 078, 092, 093, 094 |
| 15 | Craig | 003, 005, 061, 082, 083, 084 | 59 | Realistic | 003, 019 |
| 16 | Croslex | 062 | 60 | Sampo | 040 |
| 17 | Crown | 003 | 61 | Samsung | 000, 015, 016, 017, 040, 043, 046, 047, 048, 049, 059, 060, 098 |
| 18 | Curtis Mates | 059, 061, 063 | | | |
| 19 | CXC | 003 | 62 | Sanyo | 019, 061, 065 |
| 20 | Daewoo | 002, 003, 004, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 048, 059, 090 | 63 | Scott | 003, 040, 060, 061 |
| | | | 64 | Sears | 015, 018, 019 |
| 21 | Daytron | 040 | 65 | Sharp | 015, 057, 064 |
| 22 | Dynasty | 003 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 057, 058 |
| 23 | Emerson | 003, 015, 040, 046, 059, 061, 064, 082, 083, 084, 085 | 67 | Sony | 050, 051, 052, 053, 055 |
| 24 | Fisher | 019, 065 | 68 | Soundesign | 003, 040 |
| 25 | Funai | 003 | 69 | Spectricon | 001 |
| 26 | Futuretech | 003 | 70 | SSS | 018 |
| 27 | General Electric (GE) | 006, 040, 056, 059, 066, 067, 068 | 71 | Sylvania | 018, 040, 048, 054, 059, 060, 062 |
| 28 | Hall Mark | 040 | 72 | Symphonic | 061, 095, 096 |
| 29 | Hitachi | 015, 018, 050, 059, 069 | 73 | Tatung | 006 |
| 30 | Inkel | 045 | 74 | Techwood | 018 |
| 31 | JC Penny | 056, 059, 067, 086 | 75 | Teknika | 003, 015, 018, 025 |
| 32 | JVC | 070 | 76 | TMK | 018, 040 |
| 33 | KTV | 059, 061, 087, 088 | 77 | Toshiba | 019, 057, 063, 071 |
| 34 | KEC | 003, 015, 040 | 78 | Vidtech | 018 |
| 35 | KMC | 015 | 79 | Videch | 059, 060, 069 |
| 36 | LG (Goldstar) | 001, 015, 016, 017, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044 | 80 | Wards | 015, 017, 018, 040, 048, 054, 060, 064 |
| 37 | Luxman | 018 | 81 | Yamaha | 018 |
| 38 | LXI (Sears) | 019, 054, 056, 059, 060, 062, 063, 065, 071 | 82 | York | 040 |
| 39 | Magnavox | 015, 017, 018, 048, 054, 059, 060, 062, 072, 089 | 83 | Yupiteru | 003 |
| 40 | Marantz | 040, 054 | 84 | Zenith | 058, 079 |
| 41 | Matsui | 054 | 85 | Zonda | 001 |
| 42 | MGA | 018, 040 | 86 | Dongyang | 003, 054 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 018, 040, 059, 060, 075 | | | |

# Avant d’appeler le réparateur



Reportez-vous à ce qui suit si l’unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n’est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l’unité, débranchez le cordon d’alimentation et communiquez avec un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.

| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **Le tiroir de chargement des disques ne s’ouvre pas.** | • Est-ce que le cordon d’alimentation est branché correctement dans la prise de courant ?<br>• Éteignez l’appareil puis allumez-le de nouveau. |
| **Le disque n’est pas lu.** | • Vérifiez le numéro de région du DVD. Les disques DVD achetés à l’étranger pourraient ne pas être lisibles.<br>• Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM et les DVD-ROM.<br>• Vérifiez le niveau d’écoute du DVD. |
| **La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l’on appuie sur la touche Play/Pause.** | • Vérifiez si le disque présente des rayures ou s’il est déformé.<br>• Nettoyez-le bien. |
| **Pas de son.** | • On n’entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image.<br>• Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ?<br>• Le disque est-il gravement endommagé ? |
| **Le son n’est pas émis par les six enceintes mais seulement par certaines d’entre elles.** | • À l’écoute d’un CD ou de la radio, le son est émis uniquement par les deux enceintes avant (G/D). Sélectionnez l’option "PRO LOGIC II" en appuyant sur la touche PL II (Dolby Pro Logic II) de la télécommande pour utiliser les six enceintes.<br>• Vérifiez si le disque DVD est compatible avec le mode 5,1-CH.<br>• Si vous réglez C, EG et ED sur AUCUN dans le mode Speaker du réglage audio dans l’écran de configuration, vous n’entendrez aucun son de l’enceinte centrale et des enceintes avant gauche et droite. Réglez C, EG et ED sur SMALL. |
| **Les images n’apparaissent pas, le son n’est pas reproduit ou le tiroir de chargement des disques s’ouvre 2 à 5 secondes plus tard.** | • Est-ce que le lecteur a été déplacé brusquement d’un endroit froid à un endroit chaud ? Quand de la condensation se forme à l’intérieur du lecteur, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures. (Vous pourrez à nouveau l’utiliser lorsque la condensation aura disparu.) |
| **Le son ambiophonique canal 5,1 Dolby Digital n’est pas reproduit.** | • Est-ce que le disque porte l’indication "Dolby Digital 5,1 CH" ? Le son canal 5,1 est reproduit uniquement si le disque est enregistré avec ce système.<br>• Est-ce que la langue audio est correctement réglée sur DOLBY DIGITAL 5,1-CH dans l’écran d’informations ? |
| **• Le disque tourne mais aucune image ne s’affiche.**<br>**• Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.** | • Le téléviseur est-il allumé ?<br>• Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ?<br>• Le disque est-il sale ou endommagé ?<br>• Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu. |



| Problème | Vérification/Solution |
|---|---|
| **La télécommande ne fonctionne pas.** | • Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ?<br>• Est-ce que les piles sont épuisées ? |
| **Les langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas.** | • Les fonctions langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas plusieurs langues audio ou des sous-titres. Selon les disques elles peuvent fonctionner différemment. |
| **L’écran Menu ne s’affiche pas même lorsque l’on sélectionne la fonction menu.** | • Est-ce que le disque a un menu ? |
| **L’écran ne peut pas être changé.** | • Vous pouvez lire des DVD 16:9 en mode LARGE 16:9, en mode BOÎTE AUX LETTRES 4:3 ou en mode PAN SCAN 4:3, mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Consultez la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée. |
| **• L’unité principale ne fonctionne pas. (Exemple : L’appareil s’éteint ou on entend des bruits étranges.)**<br>**• Le lecteur DVD fonctionne mal.** | • Éteignez l’appareil et maintenez la touche STOP( ) enfoncée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes.<br>La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages.<br>Ne l’utilisez pas à moins que cela soit nécessaire. |
| **Le mot de passe pour le niveau d’écoute a été oublié.** | • Quand le message “NO DISC” apparaît sur l’affichage de l’unité principale, maintenez la touche STOP( ) enfoncée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes. “INITIALIZE” s’affiche et tous les réglages reviennent aux conditions prédéfinies en usine.<br>• Appuyez sur la touche **POWER**.<br>**La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages.**<br>**Ne l’utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.** |
| **On n’arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée.** | • Est-ce que l’antenne est installée correctement ?<br>• Si le signal d’entrée de l’antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception. |
| **“ VÉRIFIER L’ANTENNE” s’affiche.** | • Le connecteur d’antenne XM et l’antenne XM ne sont pas bien installés. Vérifiez les connexions. |
| **“SIGNAL ON” s’affiche.** | • Repositionnez votre antenne XM. |
| **“OFF AIR” s’affiche.** | • Le canal sélectionné n’est pas diffusé présentement. |
| **Réception du canal XM 0 et du canal 1 seulement.** | • L’antenne XM n’est pas activée.<br>• Allez au site web au http://activate.xmradio avec une carte de crédit pour activer le compte. |

# Précautions dans la manipulation et la conservation des disques

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts. Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

## Manipulation des disques

**Ne touchez pas le côté de lecture du disque.**
**Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.**
**Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.**

## Conservation des disques

**Ne les laissez pas à la lumière solaire directe**



**Conservez-les dans un endroit frais et aéré**



**Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.**



**Attention**

- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

## Manipulation et conservation des disques

**Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.**

- Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

**Remarque**

- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.



# Liste de code des langues



Entrez le numéro de code approprié pour les réglages initiaux "Audio disque", "Sous-titres disque" et/ou "Menu disque" (Voir page 45).

| Code | Langues | Code | Langues | Code | Langues | Code | Langues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1181 | Frisian | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian |
| 1028 | Abkhazian | 1183 | Irish | 1345 | Malagasy | 1507 | Samoan |
| 1032 | Afrikaans | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori | 1508 | Shona |
| 1039 | Amharic | 1194 | Galician | 1349 | Macedonian | 1509 | Somali |
| 1044 | Arabic | 1196 | Guarani | 1350 | Malayalam | 1511 | Albanian |
| 1045 | Assamese | 1203 | Gujarati | 1352 | Mongolian | 1512 | Serbian |
| 1051 | Aymara | 1209 | Hausa | 1353 | Moldavian | 1513 | Siswati |
| 1052 | Azerbaijani | 1217 | Hindi | 1356 | Marathi | 1514 | Sesotho |
| 1053 | Bashkir | 1226 | Croatian | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1057 | Byelorussian | 1229 | Hungarian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1059 | Bulgarian | 1233 | Armenian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1060 | Bihari | 1235 | Interlingua | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1069 | Bislama | 1239 | Interlingue | 1369 | Nepali | 1525 | Tegulu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1067 | Tibetan | 1248 | Indonesian | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1070 | Breton | 1253 | Icelandic | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1079 | Catalan | 1254 | Italian | 1403 | (Afan) Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1093 | Corsican | 1257 | Hebrew | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1097 | Czech | 1261 | Japanese | 1417 | Punjabi | 1534 | Setswana |
| 1103 | Welsh | 1269 | Yiddish | 1428 | Polish | 1535 | Tonga |
| 1105 | Danish | 1283 | Javanese | 1435 | Pashto, Pushto | 1538 | Turkish |
| 1109 | German | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1130 | Bhutani | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1142 | Greek | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto-Romance | 1543 | Twi |
| 1144 | English | 1299 | Cambodian | 1482 | Kirundi | 1557 | Ukrainian |
| 1145 | Esperanto | 1300 | Kannada | 1483 | Romanian | 1564 | Urdu |
| 1149 | Spanish | 1301 | Korean | 1489 | Russian | 1572 | Uzbek |
| 1150 | Estonian | 1305 | Kashmiri | 1491 | Kinyarwanda | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque | 1307 | Kurdish | 1495 | Sanskrit | 1587 | Volapuk |
| 1157 | Persian | 1311 | Kirghiz | 1498 | Sindhi | 1613 | Wolof |
| 1165 | Finnish | 1313 | Latin | 1501 | Sangro | 1632 | Xhosa |
| 1166 | Fiji | 1326 | Lingala | 1502 | Serbo-Croatian | 1665 | Yoruba |
| 1171 | Faeroese | 1327 | Laothian | 1503 | Singhalese | 1684 | Chinese |
| 1174 | French | 1332 | Lithuanian | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |

# Liste de produits avec fonction Lecture USB

## Appareil Photo Numérique

| Produit | Compagnie | Type |
|---|---|---|
| Finepix-A340 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F810 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F610 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-f450 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix S7000 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix A310 | Fuji | Digital Camera |
| KD-310Z | Konica | Digital Camera |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam S5R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam Xt | Kyocera | Digital Camera |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage X21 | Minolta | Digital Camera |
| Coolpix4200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix4300 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digital Camera |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digital Camera |
| 300-digital | Olympus | Digital Camera |
| U300 | Olympus | Digital Camera |
| X-350 | Olympus | Digital Camera |
| C-760 | Olympus | Digital Camera |
| C-5060 | Olympus | Digital Camera |
| X1 | Olympus | Digital Camera |
| U-mini | Olympus | Digital Camera |
| Lumix-FZ20 | Panasonic | Digital Camera |
| DMC-FX7GD | Panasonic | Digital Camera |
| Lumix LC33 | Panasonic | Digital Camera |
| LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digital Camera |
| Optio-S40 | Pentax | Digital Camera |
| Optio-S50 | Pentax | Digital Camera |
| Optio 33LF | Pentax | Digital Camera |
| Optio MX | Pentax | Digital Camera |
| Digimax-420 | Samsung | Digital Camera |
| Digimax-400 | Samsung | Digital Camera |
| Sora PDR-T30 | Toshiba | Digital Camera |
| Coolpix 5900 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix S1 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 7600 | Nikon | Digital Camera |
| DMC-FX7 | Panasonic | Digital Camera |
| Dimage Xt | Minolta | Digital Camera |
| AZ-1 | Olympus | Digital Camera |

## Disque Flash USB

| Produit | Compagnie | Type |
|---|---|---|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB2.0 USB Flash Drive 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB2.0 256M |
| SONY Micro Vault | Sony | USB2.0 64MB |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB2.0 32MB |
| AnyDrive | A.L tech | USB2.0 128MB |
| XTICK | LG | USB2.0 128M |
| Micro Mini | Iomega | USB2.0 128M |
| iFlash | Imation | USB2.0 64M |
| LG | XTICK(M) | USB2.0 64M |
| RiDATA | EZDrive | USB2.0 64M |

## Lecteur MP3

| Produit | Compagnie | Type |
|---|---|---|
| Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 Player |
| Iriver H320 | Iriver | 20G HDD MP3 player |
| YH-920 | Samsung | 20G HDD MP3 player |
| YP-T7 | Samsung | MP3 Player |
| YP-MT6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-53 | Samsung | MP3 Player |
| YP-ST5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-60 | Samsung | MP3 Player |
| YP-780 | Samsung | MP3 Player |
| YP-35 | Samsung | MP3 Player |
| YP-55 | Samsung | MP3 Player |
| iAUDIO U2 | Cowon | MP3 Player |
| iAUDIO G3 | Cowon | MP3 Player |
| iAudio M3 | Cowon | HDD MP3 player |
| SI-M500L | Sharp | 256MB MP3Player |
| H10 | Iriver | MP3Player |
| YP-T5 VB | Samsung | MP3Player |
| YP-53 | Samsung | 256MB MP3Player |

## Lecteur multicarde

| Produit | Compagnie | Type |
|---|---|---|
| UNICORN | Unicorn | USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R |
| USB2.0 Card Reader | Billionton(Taiwan) | USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1) |

## HDD externe USB

| Produit | Compagnie | Type |
|---|---|---|
| CUTIE | Serotech | POCKET HARD DISK DRIVE |
| MOMOBAY UX-2 | Dvico | USB2.0 |



# Caractéristiques



| | | | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS | Consommation d'énergie | 110W | |
| | Poids | 11lbs | |
| | Dimensions (L x H x P) | 17 x 3 x 17,1 pouces | |
| | Gamme température de fonctionnement | 41°F ~ 95°F | |
| | Gamme humidité de fonctionnement | 10% ~ 75% | |
| FM TUNER | Sensibilité utilisable | 10dB | |
| | Rapport S/N | 60dB | |
| | Distorsion | 1% | |
| D'ENTRÉE Vidéo | Vidéo composite | 1,0Vp-p(charge 75Ω) | |
| | Vidéo composant | Y:1,0Vp-p(charge 75Ω) | |
| | | Pr:0,70Vp-p(charge 75Ω) | |
| | | Pb:0,70Vp-p(charge 75Ω) | |
| | HDMI | Impédance: 85~115Ω | |
| AMP | Enceintes avant | 140W x 2(3Ω) | |
| | Enceinte centrale | 140W x 2(3Ω) | |
| | enceintes arrière | 140W x 2(3Ω) | |
| | Caisson des basses | 160W(3Ω) | |
| | Gamme de fréquences | 20Hz~20KHz | |
| | Rapport S/B | 75dB | |
| | Séparation de canaux | 60dB | |
| | Sensibilité d'entrée | (AUX)400mV | |

| ENCEINTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Enceintes | Système enceintes canaux 5,1 | | |
| | | Enceinte avant/centrale/arrière | | Caisson des basses |
| | Impédance | 3Ω x 6 | | 3Ω |
| | Gamme de fréquences | 145Hz~20KHz | | 35Hz~155Hz |
| | Niveau de pression acoustique de sortie | 84dB/W/M | | 82dB/W/M |
| | Entrée nominale | 140W | | 160W |
| | Entrée maximale | 280W | | 320W |
| | Dimensions (L x H x P) | avant/arrière | 3,5 x 41,1 x 3,5 pouces | 7,8 x 15,7 x 13,3 pouces |
| | | centrale | 11,8x 3,5 x 3,6 pouces | |
| | Poids | avant/arrièr | 15,4 lb/14,2 lb | 13,9 lb |
| | | centrale | 2,7 lb | |

# Installer les enceintes

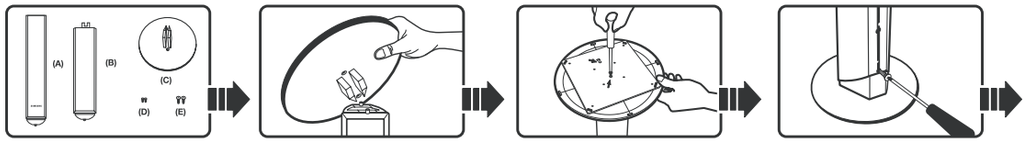


● Composants
A : ENCEINTE
B : PIED D'ENCEINTE
C : BASE DU PIED D'ENCEINTE
D : Vis
E : Vis



● Retournez le PIED D'ENCEINTE (B) et fixez-le à la BASE DU PIED D'ENCEINTE (C).



● En tournant la vis (D) dans le sens horaire, connectez-la aux deux trous marqués d'une flèche à l'aide d'un tournevis, comme le montre l'illustration.



● En tournant la vis (E) fournie dans le sens horaire, connectez-la à un trou situé à l'arrière du haut-parleur.

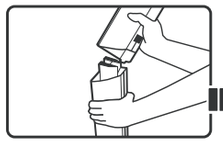

● Fixez l'ENCEINTE (A) sur le pied d'enceinte assemblé.

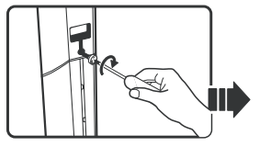

● En tournant la vis (E) dans le sens horaire, connectez-la à un trou situé à l'arrière du haut-parleur à l'aide d'un tournevis comme le montre l'illustration.

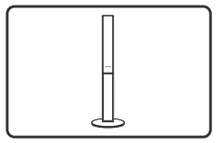

● Votre enceinte est maintenant installée.
※Assurez-vous que l'enceinte TALLBOY est installée sur une surface plane et stable.
Dans le cas contraire, elle risquerait de tomber à la suite d'un choc externe.

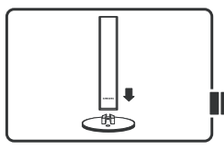

● Fixez l'ENCEINTE (A) sur la BASE DU PIED D'ENCEINTE (C).

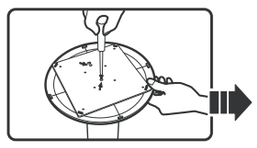

● En tournant la vis (D) dans le sens horaire, connectez-la aux deux trous marqués d'une flèche à l'aide d'un tournevis, comme le montre l'illustration

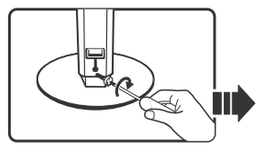

● En tournant la vis (E) dans le sens horaire, connectez-la à un trou situé à l'arrière du haut-parleur à l'aide d'un tournevis comme le montre l'illustration.

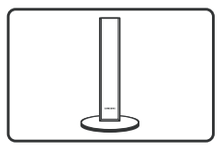

● Votre l'ENCEINTE (A) est maintenant installée.

SAMSUNG

## Garantie limitée Samsung

**Samsung Electronics Canada Inc. (SECA)** garantit ce produit contre tout vice de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un vice de fabrication SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.
Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le **1-800-726-7864** ou en visitant notre site web au **www.samsung.ca**

| Main-d'oeuvre | Pièces |
|---|---|
| un (1) an (au comptoir) | un (1) an |

Pour le service au comptoir, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.
Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

### Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie.
Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie.
Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement pour les appareils achetés et utilisés au Canada.